ИНСТИТУТ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Белгородского Государственного
Университета

Руководство по эксплуатации

Модуль управления и мониторинга
UH-950
Блок управления архитектурно-художественной подсветкой

Дата изменения: 15.10.2026

Документ соответствует версии ПО: 19-22.

Содержание

1. Блок управления АХП (UH-950) 6
2. Индикация блока управления АХП (UH-950) 9
3. Входы устройства 10
3.1. Виртуальные входы 10
3.1.1. Операторы 10
3.1.2. Функции 11
3.1.3. Примеры 11
3.1.4. Ограничения 12
4. Блок расширения 13
5. Монтаж блока управления АХП (UH-950) 16
5.1. Монтаж блока расширения 18
6. Протокол обмена блока управления АХП (UH-950) 20
6.1. Отправляемые сообщения 20
6.2. Названия входов 20
6.3. AUTH и AuthSecret 21
7. Принимаемые команды 22
8. Подключение через IP 27
8.1. МЭК-104 27
8.2. MQTT 29
8.2.1. Сообщение состояния входа 29
8.2.2. Сообщение соединения 29
8.2.3. Сообщение пинга 29
8.3. UDP 30
9. Перечень уставок 31
9.1. Уставка EventRoute 36

10. Прозрачный канал 37

11. Поддержка счетчиков 38

11.1. Архив показаний 38

11.2. Мониторинг значений 39

11.3. Опрос счётчика при работе прозрачного канала 39

12. Управление архитектурной подсветкой 40

12.1. Каналы 40

12.1.1. DMX-512 40

Метка синхронизации 40

12.1.2. DALI 41

12.1.3. Сквозная адресация 41

12.2. Анимация 41

12.2.1. Формат файла FSEQ 42

12.2.2. Пример расчета максимальной длительности сценария 42

12.2.3. Файл-маска 42

12.3. Блоки расширения АХП 43

12.4. Ручное управление 44

13. Самодиагностика 45

14. USB-конфигуратор 46

15. Веб-интерфейс 47

16. Первоначальная настройка 55

16.1. Настройка SMS 55

16.2. Настройка работы по TCP/IP 55

16.2.1. Настройка GPRS 55

16.2.2. Настройка Ethernet 55

16.2.3. Настройка подключения к УПК "Сириус" 56

16.2.4. Настройка подключения по МЭК-104 56

16.2.5. Настройка работы со счетчиком....56
В режиме прозрачного канала....56
В режиме опроса....57
17. Типовые проблемы....58
17.1. Обновление прошивки блока управления АХП (UH-950)....59
17.2. Настройка логов устройства....60

1. Блок управления АХП (UH-950)

Блок управления архитектурно-художественной подсветкой (АХП) "Гелиос" (или Модуль управления и мониторинга UH-950) (далее - устройство) предназначен для дистанционного управления и диагностики АХП.

Блок управления АХП предоставляет следующие функциональные возможности:

- управление статической и динамической АХП посредством выходных каналов;
- контроль состояния входов 220В/ "сухой контакт" устройства и блоков расширения;
- осуществление передачи информации отправкой SMS-сообщений на сотовый телефон или сервер сбора и/или отправкой IP-пакетов на сервер сбора;
- первичная обработка собираемых данных;
- хранение сценариев управления АХП;
- передача данных на пульт централизованного наблюдения по каналам связи GSM/GPRS/ Ethernet;
- определение текущего времени и местоположения с помощью модуля GNSS;
- управление устройствами DMX-512 согласно стандарту ANSI E1.11 – 2008;
- управление устройствами DALI согласно стандарту IEC62386-102 - поадресное и групповое управление, управление сценами;
- архитектурная подсветка, воспроизведение файлов формата FSEQ для создания эффектов и анимаций на DMX-512 и DALI устройствах;
- синхронизация архитектурной подсветки на произвольном количестве устройств с помощью GNSS и/или DMX-512.

Фотография блока управления АХП и соответствующие ему технические характеристики приведены ниже.

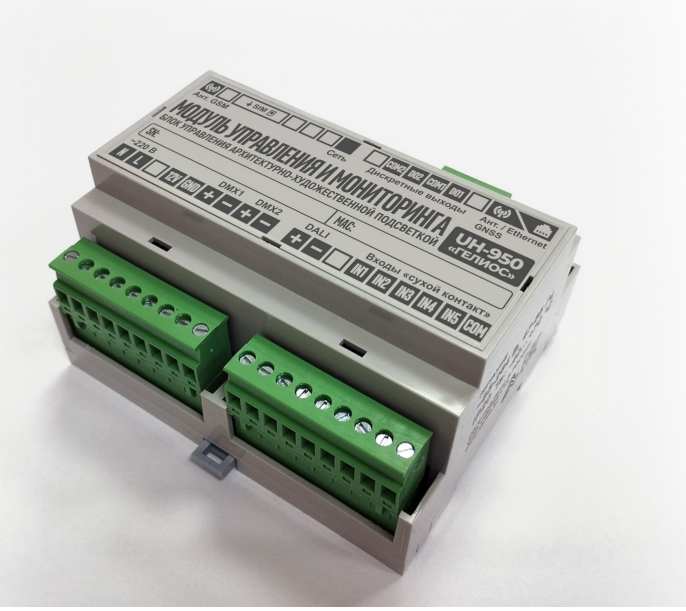


Рисунок 1. Блок управления АХП

Таблица 1. Технические характеристики Блока управления АХП

Наименование характеристики	Значение характеристики
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик

Наименование характеристики	Значение характеристики
Варианты установки	Крепление на DIN-рейку
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	106.25x90.2x57.5
Масса, г	250
GSM-модем	
Диапазон частот GSM, МГц	900/1800
GPRS, кбит/с	85,6
SMS	есть
Nblot-модем (опционально)	
Стандарт передачи данных	Cat NB1, HD-FDD: B3/B5/B8/B20/B28
Интерфейс Ethernet	
Количество	1
Стандарт передачи данных	10Base-T, 100Base-TX
Тип разъема	RJ-45
Напряжение изоляции, В	1500
Auto-MDIX	нет
Интерфейс DMX-512	
Количество	2
Скорость передачи данных, бод/с	1200~115200
Напряжение изоляции, В	2500
Питание	
Напряжение питания, В	~85…264
Частота питающего напряжения, Гц	47…65
Потребляемая мощность, Вт	3
Тип резервного источника питания	Ионисторный
Защита	
Защита от перенапряжения по сети	310 В, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция	есть
Входы	
Количество входов 220В (совмещён со входом питания)	1
Количество входов «Сухой контакт»	5
Напряжение изоляции, В	2500
Дискретные выходы	
Количество	2
Тип	Твердотельное реле, нормально разомкнутое
Напряжение изоляции, В	2000
Максимальное коммутируемое напряжение, В	400

Наименование характеристики	Значение характеристики
Максимальный коммутируемый ток, А	0,13
Опциональный вход/выход	
Количество	1
Тип	RS-485/DMX-512/CAN/DALI
Выход питания для внешних устройств	
Количество	1
Напряжение постоянного тока, В	12
Максимальный ток, мА	200
Условия эксплуатации	
Температура, °С	-40…+70
Дополнительная информация	
Сторожевой таймер	есть
Контроль наличия переменного напряжения	есть (от питающего напряжения)
Контроль напряжение резервного источника питания	есть
Количество разъемов под SIM-карту	1
Формат SIM-карты	Micro SIM (3FF)
Разъем для подключения внешней антенны	SMA-female
Хранение конфигурации	Внутренняя память устройства

2. Индикация блока управления АХП (UH-950)

Индикация блока управления АХП (UH-950) приведена ниже:

Таблица 2. Индикация GSM

Состояние светодиода	Расшифровка
Не горит	Нет питания / устройство не запущено.
Непрерывно быстро моргает	Подготовка к работе, поиск SIM-карты.
Включается 1 раз в секунду	Поиск GSM-сети.
Включается 1 раз в 3 секунды	GSM-сеть есть, GPRS-сессия не открыта.
Включается 3 раза в 1 секунду	GSM-сеть есть, GPRS-сессия открыта.
Выключается 1 раз в 1 секунду	GSM модем неактивен / отсутствует в данной модификации устройства.
Постоянно горит	Нештатный режим работы.

Во время штатной работы светодиод имеет зелёное свечение.

В процессе включения/выключения, а так же при ошибке самодиагностики (см. раздел "Самодиагностика") светодиод имеет красное свечение.

Таблица 3. Индикация Ethernet

Светодиод	Состояние	Расшифровка
Желтый	Не горит	Нет линка.
	Горит	Есть линк.
Зеленый	Не горит	Обмен данными не происходит.
	Горит	Происходит обмен данными.

3. Входы устройства

В зависимости от модификации устройство может иметь:

- один дискретный вход 220В (совмещённый со входом питания);
- один или несколько дискретных входов "сухой контакт";
- один или несколько портов RS-485.

Функции портов RS-485 (для устройств с 2 и более портами):

- Порт N° 1 - для подключения блоков расширения и совместимых счётчиков;
- Порт N° 2 - для подключения совместимых счётчиков и для работы в режиме прозрачного канала.

Функции портов RS-485 (для устройств с 1 портом):

- Порт N° 1 - для подключения совместимых счётчиков и для работы в режиме прозрачного канала.

3.1. Виртуальные входы

Устройство имеет возможность создать виртуальный вход, значение на котором выражается через заданное пользователем выражение (формулу). Выражение задаётся в уставках *VirtualIn0, VirtualIn1* и т.д. Всего можно создать до трёх виртуальных входов.

Номер виртуального входа определён следующим образом:

N = 300 + НОМЕР_ВИРТУАЛЬНОГО_ВХОДА

НОМЕР_ВИРТУАЛЬНОГО_ВХОДА - число, указанное в названии уставки *VirtualIn*. Например, для уставки *VirtualIn1* НОМЕР_ВИРТУАЛЬНОГО_ВХОДА = 1.

Выражение представляет собой строку с С-подобным синтаксисом. Выражение состоит из числовых констант, операторов и функций. Числа в выражении пишутся в десятичном виде: 0, 1, 25, 1000, -1. false эквивалентно 0, true эквивалентно 1 или любому ненулевому числу.

Выражение вычисляется каждый цикл обработки (несколько раз в секунду). Если результат вычисления не равен 0, состояние виртуального входа считается 1. В противном случае 0.

Пример:

WR VirtualIn1 in(1) && !in(2)

Виртуальный вход N°301 будет иметь состояние 1 когда вход N°1 замкнут (1,true), а вход N°2 разомкнут (0, false).

3.1.1. Операторы

Таблица 4. Операторы и их значения

Оператор	Значение
A + B	Сложение
A - B	Вычитание
A * B	Умножение
A / B	Деление. При делении на 0 возвращает 0
A % B	Остаток от деления. При делении на 0 возвращает 0
A && B	Логическое И. Возвращает true, если A и B оба не false; иначе возвращает false
A || B	Логическое ИЛИ. Возвращает true, если A или B не false; иначе возвращает false
!A	Логическое НЕ. Возвращает true, если A равно false; иначе возвращает false
A & B	Побитовое И
A ^ B	Побитовое исключающее ИЛИ

Оператор	Значение
A | B	Побитовое ИЛИ
~A	Побитовое НЕ
A << B	Побитовый сдвиг влево
A >> B	Побитовый сдвиг вправо
A < B	Меньше. Возвращает true или false
A <= B	Меньше или равно. Возвращает true или false
A > B	Больше. Возвращает true или false
A >= B	Больше или равно. Возвращает true или false
A == B	Равно. Возвращает true или false
A != B	Не равно. Возвращает true или false

Приоритет операторов как в C. Если есть сомнения, ставьте скобки:

(in(1) | in(2)) & !in(3)

3.1.2. Функции

Таблица 5. Функции и их описание

Функция	Описание
in(N), din(N)	Состояние дискретного входа N - true или false. Имена функций равнозначны
rtrig(A)	Возвращает один цикл true при переходе A из false в true, остальное время возвращает false
ftrig(A)	Возвращает один цикл true при переходе A из true в false, остальное время возвращает false
anytrig(A)	Возвращает один цикл true при любом изменении A, остальное время возвращает false
sr(S, R)	Защёлка с приоритетом установки. S включает, R выключает
rs(S, R)	Защёлка с приоритетом сброса. S включает, R выключает
latch(EN, A)	Защёлка - запоминает значение A, когда EN true, и возвращает запомненное значение
mux(N, A, B, …)	Выбирает значение по номеру N: 0 выбирает A, 1 выбирает B и т.д. Если номер вне диапазона - возвращается последний вариант
filter(T, A)	Фильтр дребезга. Возвращает новое значение A только если оно стабильно держится не меньше T мс, иначе возвращает старое значение
ton(T, A)	Задержка включения. Если A false - возвращает false. После появления A продолжает возвращать false ещё в течение T мс
tof(T, A)	Задержка выключения. Если A true - возвращает true. После пропадания A продолжает возвращать true ещё в течение T мс
ccnt(T, A, B, …)	Считает изменения сигналов за последние T мс. Если несколько сигналов изменились одномоментно - засчитается одно изменение

Время T задаётся в миллисекундах и должно быть числовой константой. Номер входа N в *in* и *din* также должен быть числовой константой.

Имена функций не зависят от регистра: in(1), IN(1) и In(1) одинаковы.

Выражение всегда вычисляется полностью - все функции вызываются каждый цикл.

3.1.3. Примеры

Виртуальный вход устанавливается в 1 если хотя бы один указанный вход замкнут:

in(1) | in(2)

Виртуальный вход устанавливается в 1 если первый вход замкнут, а второй разомкнут:

in(1) & !in(2)

Виртуальный вход устанавливается в 1 если первый и второй вход замкнуты одновременно не менее 1 секунды:

ton(1000, in(1) & in(2))

Виртуальный вход устанавливается в 1 если за последние 5 секунд было не менее трёх переключений на первом и втором входе суммарно:

ccnt(5000, in(1), in(2)) >= 3

Виртуальный вход устанавливается в 1 при замыкании первого входа и сбрасывается в 0 при замыкании второго:

sr(in(1), in(2))

3.1.4. Ограничения

- Максимальная длина уставки *VirtualIn* - 127 символов
- Максимум 8 аргументов у одной функции. Например, *ccnt* принимает время T и не более 7 сигналов.
- Максимальное количество событий, которое может подсчитать ccnt - 20.
- Максимальная вложенность выражения ограничена.
- Слишком длинное или сложное выражение может быть отклонено при попытке задать уставку.

4. Блок расширения

Блок расширения предназначен для подключения к головному устройству, поддерживающему интерфейс RS-485, для увеличения количества дискретных входов и выходов. В качестве головного устройства может быть блок управления АХП (UH-950), универсальный индикатор, модуль управления и мониторинга и др. При подключении блока расширения к блоку управления АХП (UH-950) по интерфейсу RS-485 происходит обмен данными по протоколу Modbus RTU.

Возможно использование двух блоков расширения на один блок управления АХП (UH-950) без необходимости использования дополнительного блока питания. Резервное питание блока расширения осуществляется на базе суперконденсатора.

Функциональные возможности блока расширения модели И-02/БР-ТС14:

- 14 дискретных входов ТС;
- приём входных дискретных сигналов типа "сухой контакт" от датчиков, реле и т.п.;
- гальваническая развязка входных сигналов;
- гальваническая развязка интерфейса RS-485;
- обмен информацией по протоколу Modbus RTU с головным устройством;
- сообщение о пропадании напряжения питания.



Рисунок 2. Блок расширения И-02/БР-ТС14

Таблица 6. Технические характеристики блока расширения И-02/БР-ТС14

Наименование характеристики	Значение характеристики
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Вариант установки	на DIN-рейку
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	83.6x90.2x57.5
Масса, г	200
Питание	
Напряжение питания постоянного тока, В	12
Потребляемая мощность, Вт	2
Тип резервного источника питания	Ионисторный
Интрефейс	

Наименование характеристики	Значение характеристики
Тип входа	RS-485
Количество	1
Протокол передачи данных	Modbus RTU
Скорость передачи данных, бод/с	19200
Напряжение изоляции, В	2500
Входы	
Тип входа	"Сухой контакт"
Количество	14
Напряжение изоляции, В	2500
Условия эксплуатации	
Температура, °С	-40...+70
Дополнительная информация	
Сторожевой таймер	Есть

Таблица 7. Индикация блока расширения И-02/БР-ТС14

Состояние светодиода	Расшифровка
Не горит	Нет питания
Горит	Есть питание
Моргает	Происходит обмен данными

При подключении блоков расширения они определяются при опросе как обычные входы. Номер входа определяется по следующей формуле:
N=КОЛИЧЕСТВО_ВХОДОВ_НА_ИНДИКАТОРЕ+АДРЕС_БЛОКА*М
+НОМЕР_ВХОДА_НА_БЛОКЕ
где М - максимальное количество входов среди всех найденных на шине блоков расширения.
Для выходов формула аналогичная.
АДРЕС_БЛОКА задаётся комбинацией четырёх микропереключателей на блоке расширения:

Таблица 8. Адрес Modbus блока расширения

Переключатель 4	Переключатель 3	Переключатель 2	Переключатель 1	Адрес
OFF	OFF	OFF	OFF	0
OFF	OFF	OFF	ON	1
OFF	OFF	ON	OFF	2
OFF	OFF	ON	ON	3
OFF	ON	OFF	OFF	4
OFF	ON	OFF	ON	5
OFF	ON	ON	OFF	6
OFF	ON	ON	ON	7
ON	-	-	-	не используется

Адреса должны задаваться последовательно, начиная с 0. Т.е. если к индикатору подключен только один блок, то он должен иметь адрес 0, если два - то адреса 0, 1 и т.д.

Протокол связи для блока расширения И-02/БР-ТС14:
- Modbus RTU,
- Базовый адрес по умолчанию - 18,
- Адрес = базовый адрес + значение DIP-переключателей,

- Скорость по умолчанию - 19200 бод,
- Чётность - нет,
- Бит данных - 8,
- Стоп бит - 1.

Доступ к любому регистру Modbus для блока расширения возможен через любую команду.

Таблица 9. Регистры Modbus

Адрес	Тип	Имя	Доступ (r/w/rw)	Описание
0	uint16	Bootloader	w	Вход в bootloader при записи 1
1	uint16	Reboot	w	Перезагрузка при записи 1
2	uint16	HwVersion	r	Аппаратная версия
3	uint16	InCount	r	Количество входов
4	uint16	AddrSwitch	r	Положение переключателей адреса
51	uint16	InStateMask	r	Маска состояния входов 0-16
99	bool	PowerOk	r	Наличие питания
100-200	bool	InState	r	Состояние входа 0-100
521	uint16	ModbusBaud	rw	Скорость обмена по Modbus
527	uint16	ModbusAddr	rw	базовый адрем Modbus
1000-1099	string	Version	r	Версия ПО
1100-1111	uint8[12]	SerialNumber	r	Серийный номер

5. Монтаж блока управления АХП (UH-950)

При монтаже блока управления АХП (UH-950) необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Вставить SIM-карту в блок управления АХП, согласно обозначениям на этикетке.

Примечание: *SIM-карта должна быть вставлена до щелчка. Для извлечения SIM-карты нужно нажать на нее. На используемых SIM-картах обязательно должны отсутствовать PIN-коды и должны быть подключены услуги GPRS, SMS.*

2. Подключить антенну к блоку управления АХП, прикрутив к разъему по часовой стрелке.

Примечание. *Оптимальное расположение антенны – вертикальное, вдали от массивных объектов. Если известно местоположение базовых станций сети, по возможности следует обеспечить прямую видимость между антеннами устройства и базовой станции.*

3. Подключить питание блока управления АХП, согласно обозначениям на этикетке.

Примечание. *Контакты зажимаются в клеммниках винтами с помощью отвертки.*

4. Установить блок управления АХП (UH-950) на DIN-рейку.
5. Блок управления АХП (UH-950) должен осуществить индикацию включения, затем произвести подключение к сети GSM.
6. Подключить блок управления АХП к силовому оборудованию:

a) клеммы N, L - питание ~220В;
b) DMX1, DMX2 - выход клемм для подключения DMX;
c) DALI - выход клемм для подключения DALI;
d) клемма IN1 - переключатель режимов работы силового оборудования: ручной/ автоматический;
e) клемма IN2 - датчик контроля состояния защитных автоматов;
f) клемма IN3 - датчик охранной сигнализации (двери);
g) клемма IN4 - управление Вкл./Выкл. для ручного режима;
h) клемма IN5 - резервная.

Внимание! *При подключении блока управления АХП силовое оборудование должно быть обесточено.*

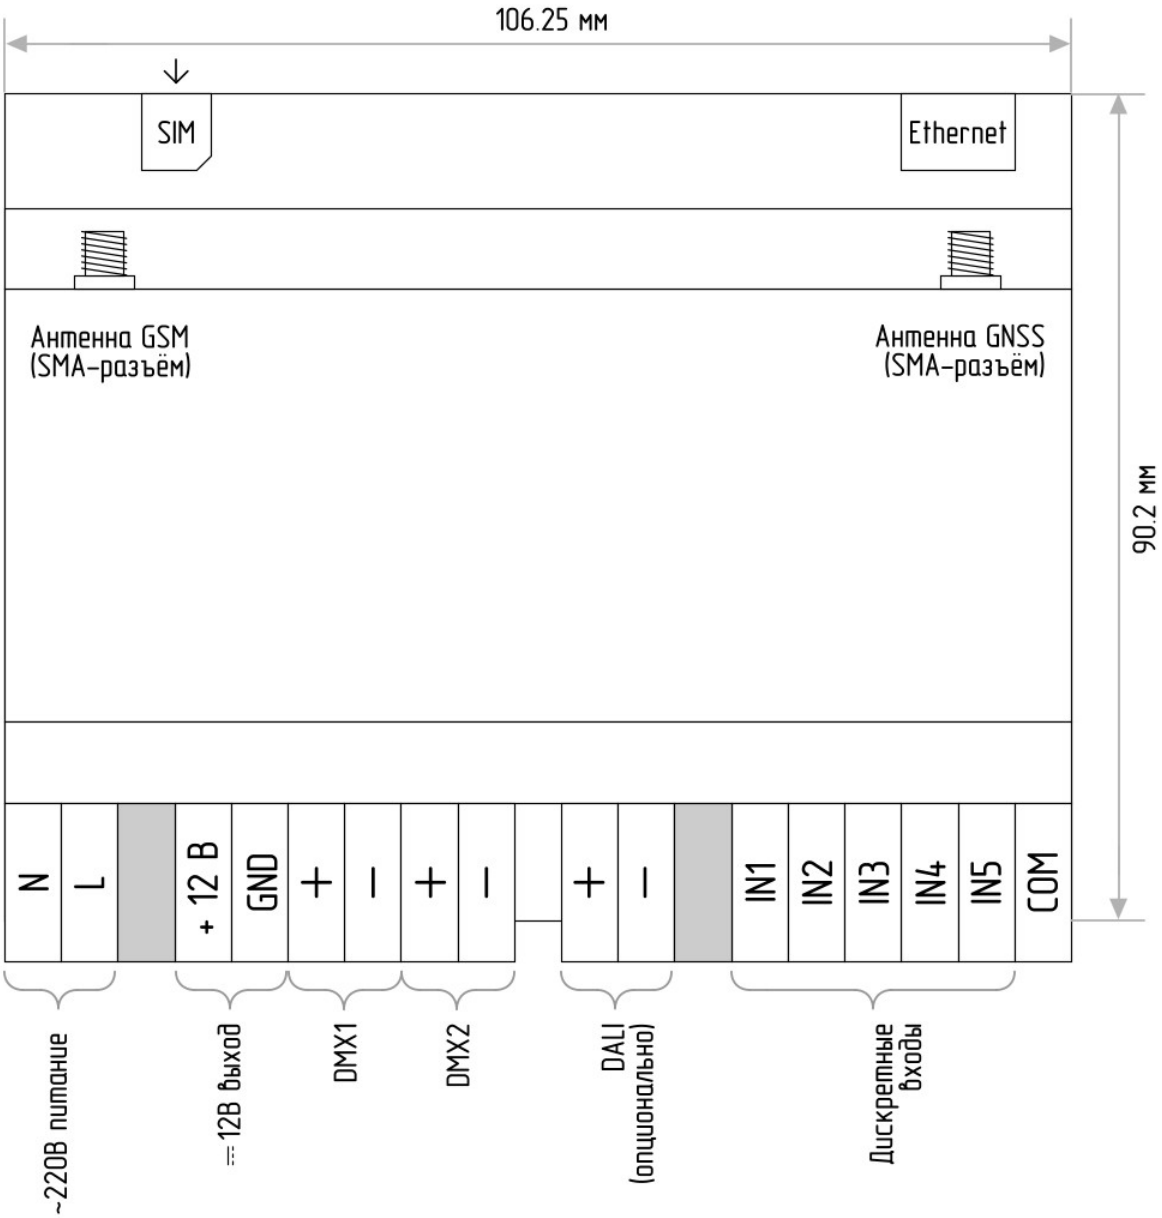


Рисунок 3. Схема подключения блока управления АХП (UH-950)

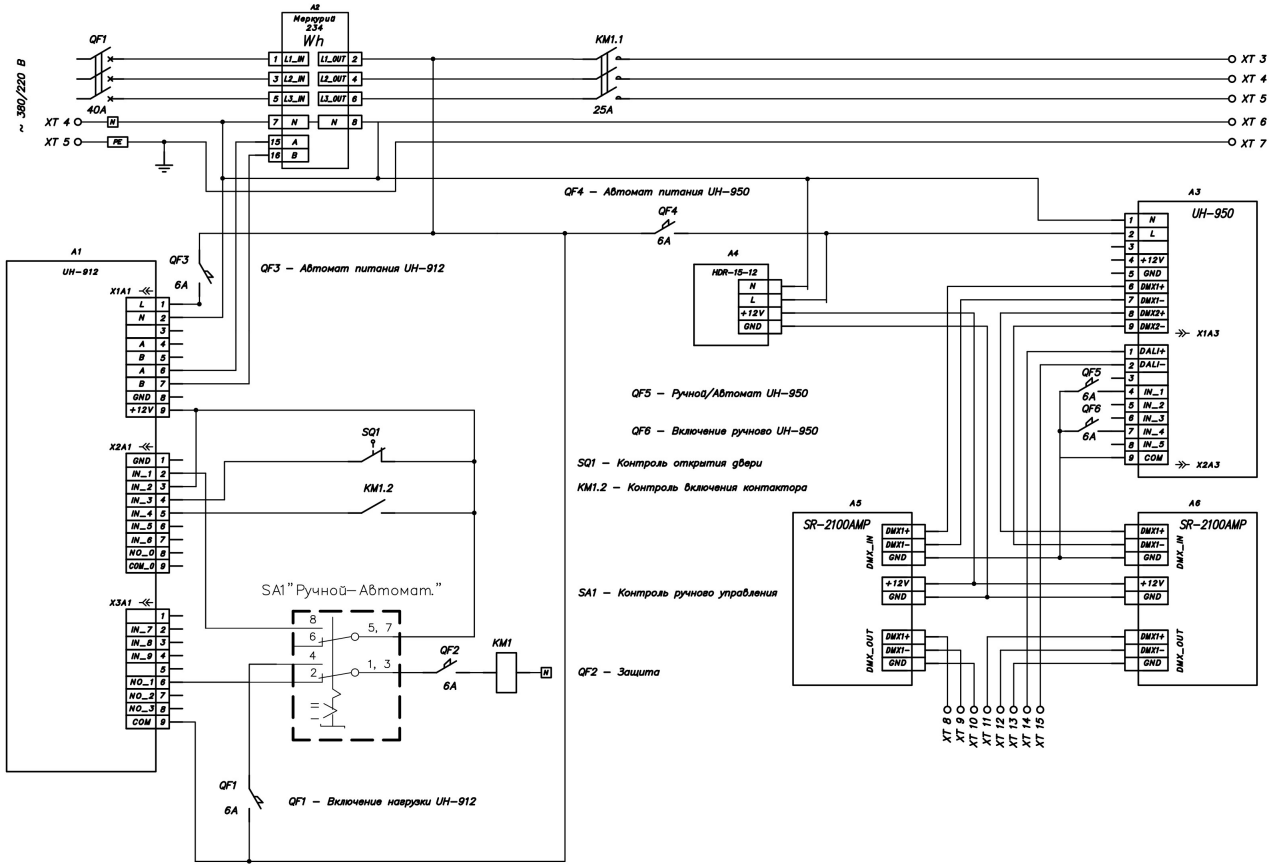


Рисунок 4. Типовая схема подключения блока управления АХП (UH-950) на примере подключения к Шкафу управления осветительными сетями "Гелиос"

7. Подать электроэнергию на силовое оборудование.
8. Проверить индикацию блока управления АХП.
9. Проверить работу силового оборудования в ручном и автоматическом режиме - проверить выполнение команды на включение и выключение пускателей.

5.1. Монтаж блока расширения

При монтаже блока расширения И-02/БР-ТС14 необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Установить блок расширения на DIN-рейку.
2. Подключить питание блока расширения согласно обозначениям на этикетке.

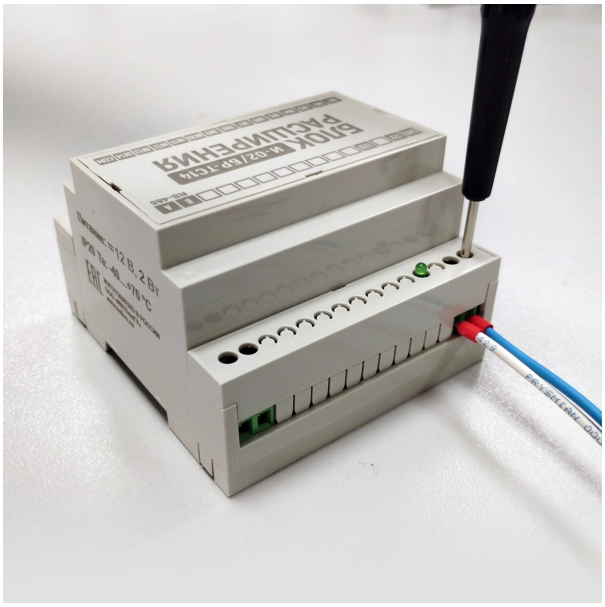


Рисунок 5. Подключение питания блока расширения

3. Подключить блок расширения к RS-порту N°1 блока управления АХП (схема указана на крышке блока управления АХП).
4. Блок расширения должен осуществить индикацию включения, после чего начнёт осуществляться обмен данными по RS-485.

6. Протокол обмена блока управления АХП (UH-950)

При возникновении событий устройство отправляет SMS на номера из списка *PhEvent*. Входящие сообщения устройство принимает только с номеров, находящихся в списке *PhAdmin*. Если список пустой, то принимаются сообщения со всех номеров. Также устройство может принимать сообщения с номеров, отсутствующих в списке *PhAdmin*, с помощью команды *AUTH* если сконфигурирована уставка *AuthSecret*.

В одной SMS может находиться несколько команд, разделённых символом перевода строки. В качестве разделителя команд и аргументов допускается использование символов "," и " " (пробел). Формат сообщения регистронезависимый. Т.е., например, сообщения *WR TimeZone,180* и *wr timezone 180* эквивалентны.

Формат *ДАТАВРЕМЯ:* ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.МС (миллисекунды опциональны).

6.1. Отправляемые сообщения

Сообщения, отправляемые блоком управления АХП (UH-950), приведены ниже.

Таблица 10. Отправляемые сообщения

Формат	Описание
ST *N,X,T*	Дискретный вход N° *N* имеет состояние *X*, последнее изменение состояния было во время *T*. *X* может иметь значения: – 0 напряжения нет/контакт разомкнут; – 1 напряжение есть/контакт замкнут. Строка формируется по шаблону уставки StTmpl (шаблон по умолчанию "ST $input,$state,$time")
ID *X*	Идентификатор устройства (присылается в каждом SMS, если прописана уставка Id).
ALIVE	Периодическое сообщение от устройства.
TIME *ДАТАВРЕМЯ*	Время отправки сообщения.
HOST *X,Y*	ProtocolHost N° *X* имеет состояние *Y* (0 - нет связи, 1 - есть связь).

6.2. Названия входов

Любому из входов на устройстве можно назначить название входа, которое будет высылаться в SMS вместо номера (уставка *InName*) и название состояний (уставки *InStZero* и *InStOne*), которые будут высылаться вместо состояний *0/1* в SMS. Например, при уставках *InName0=Питание*, *InStZero0=Отключено*, *InStOne0=Включено* сообщение:
ST 0,0
ST 0,1
будет иметь вид:
ST Питание,Отключено
ST Питание,Включено

Формат строки сообщения ST можно изменить уставкой *StTmpl* - это шаблон, в котором плейсхолдеры *$input, $state* и *$time* заменяются названием (или номером) входа, состоянием и временем последнего изменения соответственно. Например, при уставке *StTmpl="state=$state time=$time"* сообщение будет иметь вид:
state=Отключено time=2026-09-29 12:00:00
state=Включено time=2026-09-29 12:05:00

6.3. AUTH и AuthSecret

Для получения доступа к устройству с номера телефона, отсутствующего в списке PhAdmin, можно использовать команду *AUTH*. Чтобы использовать этот механизм, необходимо предварительно настроить уставку AuthSecret.

Для того, чтобы получить доступ к устройству, нужно:

1. Запросить ключ командой *AUTH*.
2. Вычислить токен: *ТОКЕН = MD5(AuthSecret + КЛЮЧ)*.
3. В начале каждого сообщения отправлять *AUTH ТОКЕН*.

Ключ действует в течение одного часа либо до перезапуска устройства.

7. Принимаемые команды

Команды, принимаемые блоком управления АХП (UH-950), приведены ниже:

Таблица 11. Принимаемые команды

Формат	Описание	Формат ответа
RQ	Запросить состояние всех входов.	Несколько сообщений ST.
RD *X*	Запросить значение уставки *X*.	Сообщение RD *X*,*Y*, где *Y* – значение уставки *X*; либо ERR RD *X* в случае ошибки.
RD	Запросить значение всех уставок.	Несколько сообщений RD.
WR *X*,*Y*	Задать уставке *X* значение *Y*.	OK WR *X* в случае успеха или ERR WR *X* в случае ошибки.
WR+ *X*,*Y*	Добавить к уставке *X* значение *Y* либо вставить в список *X* элемент *Y*.	OK WR+ *X* в случае успеха или ERR WR+ *X* в случае ошибки.
WR- *X*,*Y*	Вычесть/исключить из уставки *X* значение *Y* либо убрать из списка *X* элемент *Y*..	OK WR- *X* в случае успеха или ERR WR- *X* в случае ошибки.
SLEEP *X*	Отключить отправку сообщений о состоянии на следующие *X* минут. Если *X* == 0 – не отключать / убрать отключение.	OK SLEEP в случае успеха или ERR SLEEP в случае ошибки.
SN	Запросить серийный номер устройства.	SN *СЕРИЙНЫЙ НОМЕР*.
FW *URL*	Обновление прошивки с FTP-сервера.	OK FW в случае, если команда поставлена в очередь, или ERR FW, если нет. После обновления устройство присылает информацию FWINFO и OK FW DONE или ERR FW DONE на номер, с которого была поставлена команда.
AUTH	Запрос ключа для формирования токена.	AUTH *КЛЮЧ*.
AUTH *X*	Аутентификация с использованием токена *X*.	OK AUTH в случае успеха либо ERR AUTH в случае ошибки.
NR	Не отвечать на дальнейшие команды в этой SMS.	-
ECHO *X*	Отправить "ECHO *X*" в ответе на эту SMS.	ECHO *X*, где *X* – аргумент команды, возвращающийся в ответе.
REBOOT	Перезагрузить устройство.	OK REBOOT.
FACTORYRESET	Выполнить сброс к заводским настройкам (не удаляет настройки, размещённые на SIM-карте).	OK FACTORYRESET или ERR FACTORYRESET.
TIME	Запрос времени устройства	TIME ДАТАВРЕМЯ или ERR TIME в случае ошибки - текущее время на устройстве TIMESYNC ДАТАВРЕМЯ или TIMESYNC none - время последней синхронизации
TIMESET *ДАТАВРЕМЯ*	Установить время устройства вручную (формат: *ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС*). Внимание! После выполнения этой команды автоматическая синхронизация времени отключается до момента следующей перезагрузки либо до момента изменения уставки TimeSync либо до выполнения команды *TIMESYNC*	OK TIMESET или ERR TIMESET в случае ошибки
TIMESYNC	Инициировать синхронизацию времени.	OK TIMESYNC

Формат	Описание	Формат ответа
FWINFO	Запросить информацию о прошивке	FWINFO version,ВЕРСИЯ_ПО FWINFO hash,ХЕШ-СУММА_ПО_В_ПАМЯТИ_УСТРОЙСТВА (может отсутствовать на старых моделях) FWINFO builddate,ДАТА_И_ВРЕМЯ_СБОРКИ_ПРОШИВКИ
GSMINFO	Запросить состояние сети GSM.	IMEI *СТРОКА* - IMEI модема. IMSI *СТРОКА* - IMSI SIM-карты. ICCID *СТРОКА* - ICCID SIM-карты. SIM СОСТОЯНИЕ - состояние SIM-карты. Возможные значения: "ok", "unknown". GSM *СОСТОЯНИЕ* – состояние регистрации в сети GSM. Возможные значения: "not registered", "registered", "searching", "denied", "unknown", "roaming". CSQ *ЧИСЛО* – качество сигнала GSM. До 9 - плохой сигнал, от 10 до 16 - средний, от 17 - отличный. GPRS *ЧИСЛО* – если != 0 - GPRS-сессия открыта. GPRSIP – IP-адрес, если GPRS-сессия открыта.
ETHINFO	Запросить состояние сети Ethernet.	ETHLINK 0 – нет линка или ETHLINK 1 - есть линк; ETHMAC *aa:bb:cc:dd:ee:ff* – MAC-адрес устройства; ETHIP *1.2.3.4* – текущий IP-адрес устройства; ETHNET *255.255.255.0* – подсеть устройства; ETHGW *1.2.3.1* – IP-адрес шлюза; ETHDNS1 *1.2.3.1* – IP-адрес DNS-сервера; ETHDNS2 *1.2.3.2* – IP-адрес DNS-сервера.
METER	Запрос данных счётчика.	ERR METER в случае ошибки, либо следующие данные: M=НОМЕР СЧЁТЧИКА Sn=СЕРИЙНЫЙ НОМЕР СЧЁТЧИКА M=НОМЕР СЧЁТЧИКА DT=ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ_ЧАС:МИНУТА:СЕКУНДА M=НОМЕР СЧЁТЧИКА Ph=НОМЕР ФАЗЫ ПАРАМЕТР=ЗНАЧЕНИЕ Формат для энергий: M=НОМЕР СЧЁТЧИКА Ph=НОМЕР ФАЗЫ Tf=НОМЕР ТАРИФА ПАРАМЕТР=ЗНАЧЕНИЕ Номер фазы 0 - сумма по всем фазам. Возможные параметры: I - ток, А V - напряжение, В P - мощность активная, Вт Q - мощность реактивная, ВАр S - мощность полная, ВА A - энергия активная, кВт-ч Arev - энергия активная (обратная), кВт-ч R - энергия реактивная, кВАр-ч Rrev - энергия реактивная (обратная), кВАр-ч E - энергия полная, кВА-ч Erev - энергия полная (обратная), кВА-ч Высылаются только параметры, отданные счётчиком.

Формат	Описание	Формат ответа
MODBUS RS485_PORT_NUMBER,BAUDRATE,ADDRESS,REGTYPE,REGISTER,REGCOUNT	Диагностическая команда - чтение регистров MODBUS-устройства. REGTYPE может принимать значения: hold input,discrete,coil	MODBUS ANS REG1VALUE,…,REGxVALUE в случае успеха, либо MODBUS ERR=x в случае ошибки MODBUS-устройства, либо MODBUS ERR text в случае другой ошибки
MODBUS RS485_PORT_NUMBER,BAUDRATE,ADDRESS,REGTYPE,REGISTER,=VALUE	Диагностическая команда - запись регистра MODBUS-устройства. REGTYPE может принимать значения: hold,coil	MODBUS WRITE OK в случае успеха, либо MODBUS ERR=x в случае ошибки MODBUS-устройства, либо MODBUS ERR text в случае другой ошибки
DOGET	Для устройств с дискретными выходами - запросить состояние дискретных выходов	ERR DOGET в случае ошибки, либо в случае успеха - для каждого выхода - строка DOGET X,Y, где X - номер выхода, Y - состояние (0 или 1)
DOSET X,Y	Для устройств с дискретными выходами - установить дискретный выход N°X в состояние Y (0 или 1)	OK DOSET в случае успеха или ERR DOSET в случае ошибки
SELFDIAG	Запрос данных самодиагностики (см. раздел «Самодиагностика»)	ERR SELFDIAG или несколько строк вида SELFDIAG *NAME,STATUS*, где *NAME* - название диагностики, а *STATUS* - один из статусов: "ok", "bad" или "unknown"
EXTBLOCKS	Запрос информации о подключенных блоках расширения	ERR EXTBLOCKS или NO EXTBLOCKS или несколько строк EXTBLOCKS с информацией по каждому блоку расширения
LOC	Запрос информации о текущих координатах (для моделей с модулем GNSS)	ERR LOC или LOC *LAT,LON*. Пример: LOC 12.345,67.890
PING *NNN*	Отправить SMS вида "PONG *MMM*" (где MMM - отправитель команды) на номер NNN. С помощью этой команды можно узнать номер телефона, установленной в устройство SIM-карты, имея лишь доступ к веб-интерфейсу или USB-конфигуратору	OK PING или ERR PING
LIGHT_STATUS	Запросить текущий статус подсветки	LIGHT mode=MODE level=LEVEL, scenario_n=N, где MODE - режим работы ("idle" - неактивен / не инициализирован, "schedule" - работа по расписанию, "sweep"- режим теста каналов, "forced" - ручной режим, "command" - работа по команде), LEVEL - уровень (либо -1 - неактивен), N - номер сценария (либо -1 - неактивен)
LIGHT_SET_LEVEL LEVEL,IS_PERSIST	Установить принудительный уровень LEVEL (0-255) на все каналы подсветки. IS_PERSIST = 1 - сохранять значение после перезапуска устройства, 0 - нет	OK LIGHT_SET_LEVEL или ERR LIGHT_SET_LEVEL
LIGHT_SET_SCENARIO N,IS_PERSIST	Установить номер активного сценария N°N (>=0). IS_PERSIST = 1 - сохранять значение после перезапуска устройства, 0 - нет	OK LIGHT_SET_SCENARIO или ERR LIGHT_SET_SCENARIO
LIGHT_UNSET	Отменить установку уровня/сценария (возврат к работе по расписанию)	OK LIGHT_UNSET или ERR LIGHT_UNSET
LIGHT_FILE_DOWNLOAD N,URL	Загрузить на устройство сценарий N°N (>=0) либо маску каналов если N == MASK с адреса URL (HTTP/FTP). Одновременно может выполняться только одна загрузка	OK LIGHT_FILE_DOWNLOAD или ERR LIGHT_FILE_DOWNLOAD, затем после завершения загрузки - OK LIGHT_FILE_DOWNLOAD DONE или ERR LIGHT_FILE_DOWNLOAD DONE
LIGHT_FILE_REMOVE N	Удалить из памяти устройства сценарий N°N (>=0) либо маску каналов если N == MASK	OK LIGHT_FILE_REMOVE или ERR LIGHT_FILE_REMOVE

Формат	Описание	Формат ответа
LIGHT_FILES_LIST	Получить список загруженных на устройство файлов	NO LIGHT_FILES если нет файлов, либо одно или несколько сообщений LIGHT_FILE *NAME,SIZE,ДАТАВРЕМЯ*, где *NAME* - имя файла, *ДАТАВРЕМЯ* - время загрузки, *SIZE* - размер в байтах
LIGHT_SWEEPSTART,COUNT,DELAY	Выполнить последовательное включение по одному из каналов, начиная с канала START и заканчивая START+COUNT с задержкой во включенном состоянии DELAY миллисекунд	OK LIGHTSWEEP если команда поставлена на выполнение, ERR LIGHTSWEEP в противном случае
DALI_SET ADDR,LEVEL	Установить на DALI-драйвер с адресом ADDR уровень диммирования LEVEL (0-254)	OK DALISET или ERR DALISET
DALI_STATUS ADDR	Запросить состояние DALIдрайвера с адресом ADDR	ERR DALISTATUS или DALISTATUS control_gear_failure=X lamp_failure=X lamp_on=X limit_error=X fade_running=X reset_state=X short_address=X power_cycle_seen=X, где X - 0 или 1
SENSORS_GET	Запрос состояния датчиков	ERR SENSORS_GET или NO SENSORS или SENSOR id=число type=строка sn=строка value=число valid=число
AXPBLOCKS	Запрос информации о подключенных блоках расширения АХП	NO AXPBLOCKS если нет блоков, либо для каждого блока строка AXPBLOCKS id=N ok=0_или_1 sn=CH ver=ВЕРСИЯ pwr=0_или_1 ts=ВРЕМЯ tz=ВРЕМЕННАЯ_ЗОНА dmx=КОЛ_ВХОДОВ dmxch=МАКС_КАНАЛОВ dali=КОЛ_ВХОДОВ dalich=МАКС_КАНАЛОВ flashf=СВОБОДНО flasht=ВСЕГО sdf=СВОБОДНО sdt=ВСЕГО и для каждого порта каждого блока строка AXPBLOCKSPORT id=N/NPORT type=ТИП_ПОРТА pn=НОМЕР_ПОРТА v=ЗНАЧЕНИЕ/ТИП_ЗНАЧЕНИЯ vd=ЗНАЧЕНИЕ_ПО_УМОЛЧАНИЮ/ ТИП_ЗНАЧЕНИЯ_ПО_УМОЛЧАНИЮ so=СМЕЩЕНИЕ_СЦЕНАРИЯ sod=СМЕЩЕНИЕ_СЦЕНАРИЯ_ПО_УМОЛЧАНИЮ ch=КАНАЛЫ chd=КАНАЛЫ_ПО_УМОЛЧАНИЮ ТИП_ПОРТА может быть: "GLOBAL", "DMX", "DALI". ТИП_ЗНАЧЕНИЯ может быть: "IDLE", "INHERIT", "SCENARIO", "LEVEL"
AXPBLOCK_SET_VALUE ID,PORT,VALUE,TYPE	Установить значение для порта PORT блока ID. VALUE - значение (0-255), TYPE - тип значения: "IDLE", "INHERIT", "SCENARIO", "LEVEL"	OK AXPBLOCK_SET_VALUE или ERR AXPBLOCK_SET_VALUE
AXPBLOCK_SET_VALUE_DEFAULT ID,PORT,VALUE,TYPE	Установить значение по умолчанию для порта PORT блока ID	OK AXPBLOCK_SET_VALUE_DEFAULT или ERR AXPBLOCK_SET_VALUE_DEFAULT
AXPBLOCK_SET_SCENARIO_OFFSET ID,PORT,OFFSET	Установить смещение сценария OFFSET для порта PORT блока ID	OK AXPBLOCK_SET_SCENARIO_OFFSET или ERR AXPBLOCK_SET_SCENARIO_OFFSET

Формат	Описание	Формат ответа
AXPBLOCK_SET_SCENARIO_OFFSET_DEFAULT ID,PORT,OFFSET	Установить смещение сценария по умолчанию для порта PORT блока ID	OK AXPBLOCK_SET_SCENARIO_OFFSET_DEFAULT или ERR AXPBLOCK_SET_SCENARIO_OFFSET_DEFAULT
AXPBLOCK_SET_CHANS ID,PORT,CHANS	Установить каналы CHANS для порта PORT блока ID	OK AXPBLOCK_SET_CHANS или ERR AXPBLOCK_SET_CHANS
AXPBLOCK_SET_CHANS_DEFAULT ID,PORT,CHANS	Установить каналы по умолчанию для порта PORT блока ID	OK AXPBLOCK_SET_CHANS_DEFAULT или ERR AXPBLOCK_SET_CHANS_DEFAULT
AXPBLOCK_SCENARIO_DOWNLOAD ID,SCENARIO_N,URL	Загрузить сценарий N°SCENARIO_N для блока ID с адреса URL (HTTP/FTP)	OK AXPBLOCK_SCENARIO_DOWNLOAD или ERR AXPBLOCK_SCENARIO_DOWNLOAD. Процесс загрузки происходит в фоне после ответа на команду, после окончания приходит SMS OK AXPBLOCK_SCENARIO_DOWNLOAD DONE или ERR AXPBLOCK_SCENARIO_DOWNLOAD DONE. В один момент времени может происходить только одна загрузка
AXPBLOCK_SCENARIO_REMOVE ID,SCENARIO_N	Удалить сценарий N°SCENARIO_N с блока ID	OK AXPBLOCK_SCENARIO_REMOVE или ERR AXPBLOCK_SCENARIO_REMOVE
AXPBLOCK_UPDATE_FIRMWARE ID,URL	Обновить прошивку блока ID с адреса URL (HTTP/FTP)	OK AXPBLOCK_UPDATE_FIRMWARE или ERR AXPBLOCK_UPDATE_FIRMWARE. Процесс загрузки происходит в фоне после ответа на команду, после окончания приходит SMS OK AXPBLOCK_UPDATE_FIRMWARE DONE или ERR AXPBLOCK_UPDATE_FIRMWARE DONE. В один момент времени может происходить только одна загрузка.

Если устройство получает неизвестную команду или команду, на которую у отправителя нет прав доступа, то оно отвечает на неё следующим образом:

ERR ?

Данный ответ не отправляется, если в сообщении нет ни одного другого корректного ответа.

8. Подключение через IP

Устройство поддерживает подключение одновременно к 3 серверам сбора данных через IP. Канал связи (GPRS или Ethernet) выбирается автоматически, приоритет у Ethernet. При недоступности канала связи выполняется автоматическое переключение на резервный канал. При восстановлении приоритетного канала выполняется переключение обратно.

Возможна работа устройства без SIM-карты, только через Ethernet. В этом случае нужно предварительно сконфигурировать устройство обычным способом, после чего оно будет полностью работоспособно без SIM.

8.1. МЭК-104

Одним из протоколов обмена устройства является протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 (далее - МЭК-104).

Для включения режима контролируемой станции МЭК-104 нужно прописать в ProtocolHost строку "iec104://" (или в формате "iec104://0.0.0.0:2404" для задания нестандартного порта). После задания ProtocolHost устройство запустит TCP-сервер и начнёт принимать подключения на порту 2404.

В один момент времени к одному ProtocolHost может быть подключен только один TCP-клиент, при подключении нового старый принудительно отключается. Чтобы настроить одновременное подключение нескольких клиентов, необходимо прописать ProtocolHost столько раз, сколько одновременных клиентов должно быть. Например, такая конфигурация для трёх клиентов:

WR ProtocolHost0 iec104://0.0.0.0:2404
WR ProtocolHost1 iec104://0.0.0.0:2404
WR ProtocolHost2 iec104://0.0.0.0:2404

Максимум устройство поддерживает до трёх ProtocolHost.

После подключения и открытия сессии устройство отправляет своё состояние с периодом Iec104Periodic. При регистрации изменения состояния на входе устройство выполняет спорадическую передачу нового состояния.

Чтобы выполнить опрос данных по всем объектам информации, нужно использовать команду C_IC_NA_1 с параметром QOI=20 (в настройках SCADA может иметь название "Группа" или "Набор"). Чтобы выполнить опрос данных только по части объектов информации, нужно предварительно настроить уставку *Iec104Group1* и использовать команду C_IC_NA_1 с параметром QOI=21.

Используется один общий адрес ASDU = 1.

По умолчанию используются следующие параметры:

Таблица 12. Параметры состояния

Параметр	Значение
k	12
w	8
t1	25 секунд
t2	10 секунд
t3	30 секунд

Можно их изменить с помощью уставки *Iec104Params*.

Таблица 13. Параметры протокола

Параметр	Значение
Порядок передачи байт	Little endian (первым передаётся младший байт)
Максимальная длина APDU	253 байта
Длина поля общего адреса ASDU	2 байта
Длина поля адреса объекта информации	3 байта
Тип поля адреса объекта информации	Неструктурированный

Параметр	Значение
Длина поля причины передачи	2 байта (с адресом источника)

Таблица 14. Поддерживаемые форматы пакетов

Формат	Тип/функция	Описание
S	-	Квитирование принятых пакетов
U	STARTDT_ACT	Запрос открытия канала
U	STARTDT_CON	Подтверждение открытия канала
U	STOPDT_ACT	Запрос закрытия канала
U	STOPDT_CON	Подтверждение закрытия канала
U	TESTFR_ACT	Отправка тестового запроса
U	TESTFR_CON	Отправка подтверждения на тестовый запрос
I	M_SP_NA_1	Однобитная информация в байте (ТС)
I	M_SP_TB_1	Однобитная информация в байте (ТС) с меткой времени
I	M_ME_NC_1	Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой
I	M_ME_TF_1	Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени CP56Время2a
I	C_IC_NA_1	Команда опроса
I	C_CS_NA_1	Команда синхронизации времени

Таблица 15. Адреса объектов информации

Параметр	Единицы	Значение
1-200		Физические входы устройства и блоков расширения
201-300		Виртуальные входы, отражающие состояние счётчика (см. раздел "Поддержка счетчиков")
301-400		Виртуальные входы (см. раздел "Виртуальные входы")
1001,...	A	Ток счётчика по 3 фазам (1001 - суммарно по фазам счётчика 0, 1101 - фаза A счётчика 0, 1201 - фаза B, 1301 - фаза C, 2001 - суммарно по фазам счётчика 1 и т.д.)
1002,...	B	Напряжение
1003,...	Вт	Активная мощность
1004,...	ВАр	Реактивная мощность
1005,...	ВА	Полная мощность
1006,...	кВт-ч	Активная энергия (сумма по всем тарифам)
1007,...	кВт-ч	Активная энергия в обратном направлении (сумма по всем тарифам)
1008,...	кВАр-ч	Реактивная энергия (сумма по всем тарифам)
1009,...	кВАр-ч	Реактивная энергия в обратном направлении (сумма по всем тарифам)
1010,...	кВА-ч	Суммарная энергия (сумма по всем тарифам)
1011,...	кВА-ч	Суммарная энергия в обратном направлении (сумма по всем тарифам)
60000		CSQ - качество сигнала GSM. До 9 - плохой сигнал, от 10 до 16 - средний, от 17 - отличный

Внимание! *Все адреса ОУ сдвинуты на +1 относительно внутренней адресации устройства. Это сделано для лучшей совместимости с различными SCADA.*

С помощью уставки *Iec104Map* можно задать трансляцию адресов объектов информации, отправляемых в SCADA. Формат уставки следующий:
_ИСХОДНЫЙ_АДРЕС_1_=_ЦЕЛЕВОЙ_АДРЕС_1_,_ИСХОДНЫЙ_АДРЕС_2_=_ЦЕЛЕВОЙ_АДРЕС_2_,...,_ИСХОДНЫЙ_АДРЕС_N_=_ЦЕЛЕВОЙ_АДРЕС_N_

Если трансляция настроена, то в уставках *Iec104Group_X_* нужно указывать целевые адреса (после трансляции). Все адреса, не указанные в трансляции, будут отправляться в исходном виде. Поэтому при настройке важно обратить внимание на отсутствие коллизий (совпадений адресов).

В качестве исходного адреса можно задавать диапазон в следующем формате:
_ИСХОДНЫЙ_АДРЕС_1_ПЕРВЫЙ_-_ИСХОДНЫЙ_АДРЕС_1_ПОСЛЕДНИЙ_=_ЦЕЛЕВОЙ_АДРЕС_1_ПЕРВЫЙ_,...

В такой конфигурации весь диапазон исходных адресов с первого по последний включительно будет преобразован в диапазон целевых адресов. Обратите внимание, последний целевой адрес явно не указывается - он вычисляется автоматически.

8.2. MQTT

Устройство поддерживает работу по протоколу MQTT с использованием парольной авторизации. Для работы по MQTT нужно задать уставку *ProtocolHost* в следующем формате:

mqtt://user:password@server.example.com:1883/example_topic_prefix

В этом примере устройство подключится к брокеру по адресу *server.example.com* на TCP-порту *1883*. При подключении будет использовано имя пользователя *user* и пароль *password*. Для работы будет использоваться следующий топик:

_ПРЕФИКС_URL_/_СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР_/...

где *ПРЕФИКС_URL* - та часть уставки *ProtocolHost*, которая задана после домена и порта. В примере выше *ПРЕФИКС_URL* будет *example_topic_prefix*. *СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР* - IMEI устройства.

8.2.1. Сообщение состояния входа

При возникновении события об изменении состояния входа устройство публикует сообщение в следующем топике:

*_ПРЕФИКС_URL_/_СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР_/st/_НОМЕР_ВХОДА_*

Публикуемое сообщение *0* или *1* - состояние входа. Сообщение публикуется с флагом "retained". Также периодически каждые 60 минут происходит отправка состояния всех входов.

8.2.2. Сообщение соединения

При подключении или отключении от брокера публикуется сообщение в следующем топике:

_ПРЕФИКС_URL_/_СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР_/conn

Публикуемое сообщение *0* - соединение потеряно или *1* - состояние установлено.

8.2.3. Сообщение пинга

Устройство принимает сообщения пинга в топике:

_ПРЕФИКС_URL_/_СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР_/cmd/ping

Принятое сообщение устройство копирует и публикует в следующем топике:

_ПРЕФИКС_URL_/_СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР_/ans/pong

При отсутствии пинга в течение 5 минут - устройство переподключается с брокеру. Если сообщений пинга не было в течение 30 минут - устройство перезагружается.

8.3. UDP

Устройство поддерживает отправку состояния дискретных входов через UDP на указанный в уставке адрес и порт. Передача выполняется периодически, по умолчанию период 60 секунд. При возникновении события изменения состояния входа инициируется немедленная отправка данных. Формат данных аналогичен ответу на команду RQ.

Примечание: *Передача по UDP односторонняя и не предусматривает наличия обратной связи.*

9. Перечень уставок

Перечень уставок блока управления АХП (UH-950) приведен ниже:

Таблица 16. Перечень уставок

Имя	Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
Phevent	список	0-9, +	-	Номер телефона для отправки событий.
Phdaily	список	0-9, +	-	Номер телефона для отправки периодических уведомлений.
Phadmin	список	0-9, +	-	Номер телефона, с которого принимаются команды.
EventRoute	текст	строка	-	Правила отправки событий (см. раздел «Уставка EventRoute»).
ProtocolHost	список	строка	-	Список серверов сбора данных, к которым устройство будет подключаться. Формат значения: "ПРОТОКОЛ://хост:порт". Поддерживаются протоколы МЭК-104 ("iec104://"), MQTT ("mqtt://"), Protobuf ("pb://") и UDP ("udpev://"). Так же возможно SSL-соединение по протоколу Protobuf ("pbs://"). Если протокол не указан (запись в формате "хост:порт"), то подразумевается Protobuf.
ProtocolChan	список	строка	-	Список каналов связи, через которые будет осуществляться подключение каждого ProtocolHost. Т.е. ProtocolHost0 будет использовать только канал, указанный в ProtocolChan0, ProtocolHost1 - в ProtocolChan1 и т.д. Возможные значения: **auto**, **gprs**, **ethernet**. Если не указан - канал выбирается автоматически.
Id	текст	строка	-	Идентификатор устройства.
Tdaily	минуты	0 - 2147483647	1440	Период отправки сообщений ALIVE (0 - отключить отправку).
TdailyMode		0-1	0	Режим отсчёта Tdaily. 0 — фиксированный период Tdaily. 1 — событие генерируется через Tdaily после последнего успешного обмена данными по IP, затем периодически с тем же периодом Tdaily. При постоянном наличии обмена по IP событие не генерируется.
SmsLimitTime	секунды	0 - 2147483	3600	Ограничить количество отправленных SMS за указанное время.
SmsLimitCnt	шт.	0 - 2147483647	20	Ограничить количество отправленных SMS указанным числом.
SmsDelay	мс	0 - 2147483	1000	Задержка перед отправкой SMS с

Имя	Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
				событиями. Позволяет объединять в одной SMS все события, интервал между которыми укладывается в указанный временной промежуток.
TimeZone	минуты	-1440 - 1440	180	Временна́я зона устройства. Например, 180 минут - UTC+3.
TimeSync	-	0-31	7	Включённые источники синхронизации времени. Для включения требуемых источников нужно прописать сумму соответствующих им значений: 1 - NITZ (время GSM-оператора); 2 - NTP; 4 - МЭК-104; 8 - GNSS, 16 - Счётчик (если настроено несколько счётчиков, то синхронизируется по наиболее близкому значению времени)
TimeSyncPeriod	секунды	0 - 2147483	60*60*24	Период синхронизации времени (для NTP).
NtpServer	текст	строка	ru.pool.ntp.org	NTP сервер для синхронизации времени.
AuthSecret	текст	строка a-z, 0-9	-	Секрет, используемый для генерации токена. Если не задан – аутентификация по токену отключена.
InName *X*	текст	строка	-	Название входа N°*X*, присылаемое в сообщении ST.
InStZero *X*	текст	строка	-	Позволяет изменить состояние сигнала 0 входа *X* в сообщении ST на пользовательское.
InStOne *X*	текст	строка	-	Позволяет изменить состояние сигнала 1 входа *X* в сообщении ST на пользовательское.
StTmpl	текст	строка	ST $input,$state,$time	Шаблон строки сообщения ST. Плейсхолдеры: $input - название (уставка InName) или номер входа $state - состояние (уставки InStZero/ InStOne) или 0/1 $time - время последнего изменения (пусто, если время не определено) Пустая уставка - используется шаблон по умолчанию
InDelay	текст	Min,Incr,Max	5000,2000,60000	Минимальная, максимальная задержка антидребезга, а так же инкремент задержки при изменении состояния входа. Значения в миллисекундах
InInvert	текст	N1,N2,...,Nx	-	Список входов через запятую. состояние которых будет инвертироваться при опросе
ApnHost	текст	строка	internet	Хост GPRS APN.

Имя	Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
ApnUser	текст	строка	internet	Имя пользователя GPRS APN.
ApnPass	текст	строка	internet	Пароль GPRS APN.
GprsPriority	-	0,1	0	Приоритет работы с серверами сбора данных: 0 - передача одновременно по SMS и Ethernet/GPRS; 1 - передача по Ethernet/GPRS, передача по SMS только при отсутствии сети Ethernet/GPRS.
GprsDetach	секунды	0 - 2147483	180	Автоматически отключать GPRS-сессию, если она не используется. Если значение = 0 - не отключать.
HostConnEvent	-	0,1	0	Отправлять событие HOST *X,Y* при изменении состояния связи с ProtocolHost.
HostDeadTime	секунды	0 - 2147483	1680	Время отсутствия сообщений от сервера, после которого связь с сервером считается отсутствующей и высылается событие HOST X,Y.
HostRebootTime	секунды	180 - 2147483	1800	Время отсутствия сообщений от сервера, после которого происходит принудительный перезапуск устройства. Если настроено несколько серверов, то берётся наименьшее время из всех. Если уставка выставлена в 0, то данная функция отключена.
EthIp	IP-адрес	0.0.0.0-255.255.255.255	192.168.1.23	IP-адрес устройства в сети Ethernet.
EthGw	IP-адрес	0.0.0.0-255.255.255.255	192.168.1.1	Шлюз в сети Ethernet.
EthNet	IP-адрес	0.0.0.0-255.255.255.255	255.255.255.0	Маска подсети Ethernet.
EthDns0	IP-адрес	0.0.0.0-255.255.255.255	192.168.1.1	DNS-сервер N° 1 в сети Ethernet.
EthDns1	IP-адрес	0.0.0.0-255.255.255.255	-	DNS-сервер N° 2 в сети Ethernet.
EthDhcp	-	0,1,2	2	Использовать DHCP для получения сетевых параметров. 0 - использовать статический IP (уставки EthIp, EthGw, EthNet, EthDns) 1 - использовать DHCP 2 - использовать DHCP. Если в течение времени EthDhcpTimeout не удаётся получить адрес по DHCP - использовать статический (попытки получить по DHCP не прекращаются). При этом с помощью ARP проверяется доступность адреса указанного в EthGw, если он недоступен - то считается что связи по Ethernet нет.
EthDhcpTimeout	секунды	1 - 2147483	180	См. описание уставки EthDhcp
EthTimeout	секунды	1 - 2147483	90	Время отсутствия связи по Ethernet, после которого выполняется переключение на GPRS.

Имя	Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
EthStartTime	секунды	1 - 2147483	35	Время ожидания Ethernet при старте устройства, после которого выполняется переключение на GPRS.
EthStableTime	секунды	1 - 2147483	300	Время непрерывного наличия связи по Ethernet, после которого выполняется переключение с GPRS на Ethernet.
EthPingIp	IP-адрес	0.0.0.0-255.255.255.255	-	Пинговать указанный IP-адрес для определения работоспособности Ethernet-канала. Отключено, если уставка пустая.
EthPingPeriod	секунды	1 - 2147483	10	Пауза между пингами.
EthPingCount	-	1 - 2147483647	6	Количество непрошедших пингов, после которого Ethernet-канал считается нерабочим.
WebAuth	текст	строка	vindicator:123	Логин и пароль через двоеточие для доступа к веб-интерфейсу. Пустая строка - отключение веб-интерфейса.
Extblock485Port	число	1-кол-во портов RS-485	1	Только для устройств с RS-485 - выбор порта RS-485 для подключения блоков расширения.
485netport	число	1-кол-во портов RS-485	2	Только для устройств с RS-485 - выбор порта RS-485 для работы прозрачного канала
485config	-	*BAUD,DATA,PARITY, STOP*	-	Только для устройств с RS-485 – настройка режима работы порта для прозрачного режима. Если значение пустое - функционал отключен. Значения: *BAUD* - скорость (2400-115200) *DATA_* - количество бит данных (8 или 7 (только если включён бит чётности)) *PARITY* - бит чётности (N - отсутствует, O - Odd, E - Even) *STOP* - количество стоп-бит (1, 2, 15 - 1.5)
485wait	мс	0 - 2147483647	30	Время ожидания после окончания приёма пакета по RS-485 перед передачей его в Ethernet.
485hold	мс	0 - 2147483647	0	Время, после которого при отсутствии запросов от сервера порт RS-485 перейдёт в неактивное состояние (0 - всегда активен)
Meter	текст	строка	-	Настройка подключения счётчика. Пример: "type=m230,addr=123,rs=1". Если пустая - отключено. *type* - тип счётчика (см. раздел «Поддержка счётчиков»), *addr* - адрес счётчика, *rs* - N° порта RS-485, к которому подключен счётчик
MeterStorePeriod	минуты	0, 5 - 1440	30	Период фиксации показаний счётчика во внутреннюю память устройства (0 - отключено)

Имя	Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
MeterInMinV	В * 10	0 - 2147483647	300	См. раздел «Поддержка счётчиков».
MeterInMinI	мА	0 - 2147483647	400	См. раздел «Поддержка счётчиков».
MeterInMaxI	мА	0 - 2147483647	10000	См. раздел «Поддержка счётчиков».
MeterInHystV	В * 10	0 - 2147483647	50	Гистерезис для *MeterInMinV*.
MeterInHystI	мА	0 - 2147483647	300	Гистерезис для *MeterInMinI* и *MeterInMaxI*.
MeterInMaxVdiff	%	0 - 100	15	См. раздел «Поддержка счётчиков».
MeterInHystVdiff	%	0 - 100	2	Гистерезис для *MeterInMaxVdiff*.
Iec104Params		k,w,t1,t2,t3	12, 8, 25, 10, 30	Параметры протокола МЭК-104
Iec104Periodic	секунды	0 - 2147483	300	Частота отправки периодического сообщения с состоянием по МЭК-104 (0 - отключено).
Iec104Map		строка	-	Трансляция адресов объектов информации (см. раздел «МЭК-104»).
Iec104Group0		N1,N2,...,Nx	-	Список адресов объектов информации через запятую для отправки по МЭК-104 при опросе с QOI=20. Если значение пустое (по умолчанию), то отправляются все объекты.
Iec104Group1		N1,N2,...,Nx	-	Список адресов объектов информации через запятую для отправки по МЭК-104 при опросе с QOI=21
VirtualIn	текст	строка	-	Выражение, задающее значение виртуального входа (до 3 входов) (см. раздел «Виртуальные входы»).
DmxPorts	число	1-кол-во портов RS-485	-	Список портов RS-485 через запятую, которые будут использоваться для управления светильниками по протоколу DMX-512.
DmxChans	число	1-2048	512	Количество каналов DMX-512.
DmxSyncTxPort	число	1-кол-во портов RS-485	0	Использовать указанный порт RS-485 для отправки меток синхронизации DMX-512 (см. раздел «Метка синхронизации»). 0 - отключено
DmxSyncRxPort	число	1-кол-во портов RS-485	0	Использовать указанный порт RS-485 для приёма меток синхронизации DMX-512 (см. раздел «Метка синхронизации»). 0 - отключено
Lightsensor	текст	строка	-	Настройка подключения датчика освещения для управления подсветкой. Пример: "rs=1,addr=15,baud=9600". Если пустая - отключено
PlcBS	текст	строка	-	Настройка подключения базовой станцией PLC для управления подсветкой. Пример: "rs=1,addr=15,baud=9600". Если пустая - отключено
Axpblock	текст	строка	-	Настройка подключения блока АХП для управления подсветкой. Если пустая - отключено (см. раздел

Имя	Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
				«Блоки расширения АХП»)
IpCam	текст	строка	-	Настройка получения событий с IP-камеры для управления подсветкой. Пример: "dahua,ip=192.168.1.23". Если пустая - отключено
LightAutoDi	текст	строка	-	Настройка ручного управления освещением из шкафа управления путём замыкания входов. Пустое значение - отключено (см. раздел «Ручное управление»)
SelfDiagMask	число	0-N	0	Маска (сумма) включенных диагностик. 0 - отключено (см. раздел «Самодиагностика»).
SelfDiagDo	число	0-N	0	Номер дискретного выхода для самодиагностики. 0 - отключено (см. раздел «Самодиагностика»).

Примечания:

1. Все уставки сохраняются во внутренней памяти устройства и никак не зависят от SIM-карты. При обновлении со старой версии ПО настройки будут единожды скопированы с SIM во внутреннюю память.

2. Списки могут содержать в себе несколько элементов. Можно обращаться как ко всему списку (при этом происходит чтение всего списка (RD), или добавление (WR, WR+), или удаление (WR-) элемента из списка), так и к отдельным элементам путём добавления номера элемента к имени уставки (в этом случае происходит чтение или редактирование одного элемента). Индексация списка начинается с 0.

3. Списки номеров телефонов могут хранить до 10 номеров телефонов. Допускается как запись с "+7", так и с "8".

4. Уставки SmsLimit распространяются только на SMS, сигнализирующие о событиях.

5. Отключение синхронизации времени влечёт за собой отключение отправки сообщения TIME и переход SmsLimit и SLEEP в режим частичной функциональности, в котором ограничения сбрасываются при выключении устройства.

9.1. Уставка EventRoute

Уставка EventRoute позволяет задать правила для отправки событий с определённых входов только по определённым каналам связи. Синтаксис:

<inX|host[,inX[,...]]> to <PhEventX|ProtocolHostX[,PhEventX|ProtocolHostX[,...]]>

Например, если мы хотим чтобы события об изменении состояния входов 1,2,3 отправлялись только по GPRS/Ethernet хостам ProtocolHost0 и ProtocolHost1, события со входа 4 и события *"HOST"* отправлялись только по SMS телефонам, указанным в PhEvent0 и PhEvent2, а события со входа 0 отправлялись всем вышеперечисленным получателям, то для этого нужно прописать:

WR EventRoute0 in1,in2,in3 to ProtocolHost0,ProtocolHost1
WR EventRoute1 host, in4 to PhEvent0,PhEvent2
WR EventRoute2 in0 to PhEvent0,PhEvent2,ProtocolHost0,ProtocolHost1

Если какой-то вход не прописан в уставке, то события по нему не будут отправляться. Если уставка пустая (нет ни одного правила), то события с любого входа отправляются всем получателям. По умолчанию уставка пустая. Всего можно задать до 10 правил (EventRoute0-EventRoute9).

10. Прозрачный канал

В модификации устройства с портом RS-485 доступна функция прозрачного канала. Если сконфигурирована уставка *485config,* то устройство начинает прослушивать TCP порт 4000. При подключении клиента к этому порту все данные, полученные портом RS-485, передаются этому клиенту, и все данные, полученные от клиента, передаются в порт RS-485. При подключении второго клиента первый принудительно отключается и прозрачный канал переключается на нового клиента. Т.о. можно организовывать, например, опрос счётчиков, имеющих только порт RS-485, через Ethernet.

Возможно использование прозрачного канала и с GPRS, в этом случае нужно подключить к SIM услугу белого IP-адреса или подобную.

11. Поддержка счетчиков

Устройство имеет порт RS-485, поэтому оно поддерживает работу со следующими счётчиками:

- Метрол ME238 (me238),
- Метрол ME531 (me531),
- Метрол ME631 (me631),
- Меркурий M206 (m206),
- Меркурий M230 (m230),
- Меркурий M234 (протокол "Меркурий") (m234),
- Меркурий M234 (протокол DLMS) (m234_dlms),
- Меркурий M236 (m236),
- Миртек 232-РУ (протокол DLMS) (mirtek_232_ru_dlms),
- МИР С-04 (mir_c04),
- Фобос 3 (phobos3),
- Энергомера CE102M (ce102m),
- Произвольный DLMS-счётчик (dlms_generic).

Для типа *dlms_generic* в уставке нужны дополнительные параметры: *baud* - скорость обмена (по умолчанию 9600), *pass* - пароль. Пример:
wr meter0 type=dlms_generic,addr=1234,rs=1,baud=19200,pass=12345678
Можно настраивать работу с тремя счётчиками одновременно. У каждого счётчика своя индивидуальная уставка *MeterX*, где X - номер настроенного счётчика, начиная с 0.

Счётчики опрашиваются ежесекундно, но сам процесс опроса при этом может длиться и более 1 секунды (зависит от быстродействия счётчиков и других опрашиваемых по RS-485 устройств).

Опрашиваемые данные:

- Серийный номер счётчика;
- Мгновенное значение напряжения по фазам;
- Мгновенное значение тока по фазам и суммарно;
- Мгновенное значение активной мощности по фазам и суммарно;
- Мгновенное значение реактивной мощности по фазам и суммарно;
- Накопленное значение активной энергии по фазам и суммарно;
- Накопленное значение реактивной энергии по фазам и суммарно;
- Накопленное значение активной энергии в обратном направлении по фазам и суммарно;
- Накопленное значение реактивной энергии в обратном направлении по фазам и суммарно.

***Примечание**. Точный перечень опрашиваемых данных зависит от наличия соответствующих возможностей у конкретной используемой модели счётчика.*

Данные счётчика высылаются по GPRS/Ethernet по запросу сервера, а также могут быть запрошены по SMS командой *METER* или через веб-интерфейс или USB-конфигуратор.

11.1. Архив показаний

Периодически устройство производит сохранение во внутреннюю память опрошенных показаний, включая активную и реактивную энергии в прямом и обратном направлении суммарно по фазам. Хранятся показания за последний 31 день, старые удаляются.

Сохранение выполняется только если время устройства синхронизировано.

Период сохранения задаётся уставкой *MeterStorePeriod*. Каждую минуту выполняется проверка: берётся количество прошедших минут от начала суток, и если остаток от деления на *MeterStorePeriod* равен 0, то производится сохранение и затем удаление старых (более месяца) архивов показаний.

***Примечание**. При изменении MeterStorePeriod архивы за прошлые дни не затрагиваются и*

могут быть штатно запрошены, но архив за текущий день очищается во время следующего сохранения.

Архив может быть запрошен через протокол Protobuf.

11.2. Мониторинг значений

Мгновенные значения счётчика мониторятся на предмет выхода за установленные значения, при этом в устройстве создаётся несколько виртуальных сигналов, ведущих себя так же, как и обычные входы устройства. Доступны следующие сигналы (номера приведены для счётчика N° 0. Для последующих счётчиков номера такие же, но начинаются с 220, 240 и т.д.):

Таблица 17. Виртуальные сигналы

N°	Описание
200-202	Напряжение больше, чем MeterInMinV (для фаз 1, 2, 3) - 1 если "да", 0 если "нет".
203-205	Ток больше, чем MeterInMinI.
206-208	Ток меньше, чем MeterInMaxI.
209	Перекос напряжения на фазах меньше, чем MeterInMaxVdiff (фазы с напряжением меньше, чем MeterInMinV, не учитываются).
210	0, если связи со счётчиком нет в течение 30 попыток опроса, 1 - в противном случае (сбрасывается при перезапуске индикатора).

Примечание по входу 209. *Напряжения на всех фазах сравниваются попарно, результат получается в %. Наибольший результат берётся и сравнивается с MeterInMaxVdiff, на основании этого вычисляется состояние сигнала 209.*

11.3. Опрос счётчика при работе прозрачного канала

Устройство позволяет одновременно опрашивать счётчик самостоятельно и в то же время давать доступ к нему по прозрачному каналу. Т.к. в один момент времени невозможно параллельно производить два сеанса обмена данными со счётчиком, то устройство на время активности прозрачного канала прекращает опрос. В этом случае есть 2 стратегии работы:

1. Если уставка *485hold* выставлена в 0 - то устройство не производит опрос счётчика, если к TCP-порту прозрачного канала подключен клиент. Если клиент подключился в момент опроса, то опрос корректно завершается, а все запросы от клиента буферизируются до момента завершения опроса. После отключения клиента опрос возобновляется.

2. Если уставка *485hold* больше 0 - то устройство не производит опрос счётчика, если клиент передавал по прозрачному каналу данные в течение последних *485hold* мс. После истечения данного интервала устройство возобновляет опрос счётчика, независимо от того, подключен ли клиент к TCP-порту или нет. Клиент никаких данных при этом не получает. Если от клиента поступают данные в момент опроса счётчика, то опрос корректно завершается, а все данные от клиента буферизируются до момента завершения опроса.

12. Управление архитектурной подсветкой

Устройство поддерживает функции управления архитектурной подсветкой с использованием протоколов DMX-512 и DALI. Имеется несколько режимов работы (в порядке убывания приоритета):

1. Ручной - включается по состоянию дискретных входов согласно уставке *LightAutoDi*. Для всех scope устанавливается заданный для активного входа уровень (0–255) либо запускается заданный сценарий. Режим предназначен для ручного управления подсветкой с помощью органов управления в щите.
2. Тест (sweep) - запускается по команде удалённо. Все каналы выключены, активен только один на максимальном значении (255). Номер активного канала меняется через заданный в команде промежуток времени (должен быть кратен 100 мс). Перед началом и после окончания теста все каналы устанавливаются в 0 на 1 секунду. После прохода по всем каналам тест завершается и устройство возвращается в прежний режим работы.Этот режим предназначен для проверки корректности работы светильников.
3. Статический по команде - запускается по команде удалённо, может сохраняться между перезапусками устройства. На всех каналах выставляется фиксированное (заданное в команде) значение.
4. Анимация (сценарий) по команде - выполняется воспроизведение файла формата FSEQ в цикле (см. раздел Анимация).
5. Статический по расписанию - запускается автоматически если на устройстве прописано расписание.
6. Анимация (сценарий) по расписанию - запускается автоматически, если на устройстве прописано расписание.
7. Холостой - управление не осуществляется.

12.1. Каналы

Устройство может иметь несколько выходов: DMX-512 (RS-485) и DALI.

12.1.1. DMX-512

Каждый выход DMX-512 передаёт значения для 512 каналов данных. Количество каналов может быть переопределено уставкой *DmxChans*. Один светильник, подключенный к DMX-512, может использовать несколько каналов. Например, типичный RGBW-светильник использует каналы A+0 - красный, A+1 - зелёный, A+2 - синий, A+3 - белый, где A - адрес светильника (настраивается на самом светильнике). Несколько светильников могут использовать одинаковые каналы, т.о. количество светильников, подключенных к порту DMX-512, с программной точки зрения не имеет ограничений. Задействованные порты настраиваются в уставке *DmxPorts*.

Метка синхронизации

Через порт, заданный в уставке *DmxSyncTxPort*, устройство периодически передаёт метку синхронизации. Порт так же может одновременно быть указан и в уставке *DmxPorts,* в таком случае передается и метка, и данные каналов.

Примечание. *Оборудование некоторых производителей может быть не полностью совместимо со стандартом DMX-512 и некорректно работать при получении метки синхронизации.*

Метка представляет собой точное время, полученное с приёмника GNSS. Если приёмник отсутствует либо не отдаёт время, то используется время с момента запуска ПО.

Передача происходит в отдельном фрейме DMX со стартовым кодом 0xB0. Формат посылки приведён ниже:

Таблица 18. Формат посылки

Смещение	Значение
0	Стартовый код (0xB0)
1	Общее количество байт во фрейме (11) - для возможного расширения формата фрейма в будущем
2-9	Метка времени в миллисекундах (little endian)
10	Сумма по модулю 256 всех предыдущих байт во фрейме

Устройство может принимать такую метку и синхронизировать выполнение анимаций по ней, если задана уставка *DmxSyncRxPort*. Порт, заданный в этой уставке, не может использоваться для других целей, в т.ч. он не должен быть указан в *DmxPorts*.

12.1.2. DALI

DALI адресует до 64 светильников, адреса светильников в устройстве отображаются в виде каналов, аналогичных DMX. Отправка команды установки уровня осуществляется в момент изменения значения на канале, а также периодически в фоновом режиме с периодом ~300мс на один канал. Если значения на всех каналах одинаковые, то используется отправка на широковещательный адрес (254) и по индивидуальным адресам значения не отправляются. Значение 255 перед отправкой преобразуется в 254 (максимальная яркость), никакие другие преобразования не производятся.

Примечание. *Скорость передачи данных по DALI ограничена, установка значений для 64 каналов занимает ~1.5 секунды.*

12.1.3. Сквозная адресация

Все каналы DMX и DALI объединены в общее виртуальное адресное пространство. Нумерация начинается с 0. Первыми идут каналы DMX. Порядок следования каналов соответствует порядку, к котором порты указаны в уставке DmxPorts. Например, если в DmxPorts записано 2,1, то порту N°1 будут соответствовать каналы 512-1023, а порту N°2 каналы 0-511. Далее идут каналы DALI. Если настроено 2 порта DMX, то первый канал DALI будет расположен начиная с номера 1024, а если настроен только 1 порт DMX - то начиная с номера 512.

12.2. Анимация

Для динамического управления подсветкой и создания анимаций используются файлы формата FSEQ. Данные файлы можно подготавливать в бесплатном ПО, например в Vixen Lights либо xLights. На устройстве может храниться несколько таких файлов, между файлами можно переключаться по команде, указывая номер файла. Указанный номер запоминается и продолжает действовать после перезапуска устройства. Количество хранимых файлов ограничивается только их суммарным размером - он не должен превышать 6 Мб.

Анимация синхронизируется с текущим точным временем, полученным с приёмника GNSS либо через порт DMX (см. раздел "Метка синхронизации"). Таким образом, несколько разных устройств могут скоординированно воспроизводить свои файлы FSEQ, создавая единую целостную анимацию.

12.2.1. Формат файла FSEQ

Устройство поддерживает файлы формата FSEQ v1.0. Все многобайтовые значения хранятся в Little Endian. Файл состоит из заголовка, области переменных и области данных. Формат заголовка приведён ниже:

Таблица 19. Формат заголовка файла FSEQ

Смещение	Значение
0-3	Идентификатор типа файла, должен быть 'PSEQ'
4-5	Смещение области данных
6	Минорный номер версии, должен быть 0
7	Мажорный номер версии, должен быть 1
8-9	Фиксированная длина заголовка / смещение области переменных
10-13	Количество каналов в кадре
14-17	Количество кадров, всего
18	Длительность кадра в миллисекундах, обычно 25 или 50
19	Зарезервировано, должно быть установлено в 0
20-21	Количество вселенных (universe), не используется
22-23	Размер вселенной, не используется
24	Гамма, должна быть 1, не используется
25	Формат кодирования цвета, должен быть 2 (RGB), не используется
26-27	Зарезервировано, должно быть установлено в 0

Область переменных не используется. Область данных состоит из массива кадров, каждый кадр состоит из массива однобайтовых значений каналов.

12.2.2. Пример расчета максимальной длительности сценария

Объём файловой системы устройства - 15 Мб. Допустим, до 1 Мб - это настройки, логи событий, расписание и прочие служебные данные. Т.о. для остаётся 14 Мб для хранения сценариев.

Сценарий представляет собой файл fseq, в котором в несжатом виде последовательно хранятся значения для всех каналов DMX во все моменты времени. В DMX 512 каналов, на устройстве может быть до трёх портов DMX, т.о. в максимальном случае нам нужно на каждый момент времени хранить 512 * 3 = 1536 байт информации. Если взять частоту обновления 30 Гц, то для хранения одной секунды нужно 30 * 1536 = 46080 байт информации.

Таким образом, в 14 Мб (14680064 байт) памяти может поместиться 14680064 / 46080 = ~318 секунд сценария.

12.2.3. Файл-маска

Файл-маска позволяет принудительно выставить в 0 или 255 определённые каналы в любом режиме работы (кроме холостого). Это может быть необходимо для светильников, в которых значением в канале задаётся режим работы, конфигурация, общая яркость и т.п..

Файл-маска представляет из себя два последовательно расположенных битовых массива одинаковой длины. Биты в первом массиве отвечают за установку каналов в 255, биты во втором выставляют канал в 0. Младшие биты отвечают за каналы с меньшим номером.

Размер массива может быть любым, но не более 2048 каналов (256 байт), т.е. размер файла не должен превышать 512 байт. Также размер файла должен быть кратен 2.

Пример файла (в hex-представлении):

01 81 81 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E 60 60 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

В данном примере каналы 0,8,15,16,23,24,31 выставляются в уровень 255, а каналы 1,2,3,13,14,21,22,29,30 - в уровень 0.

12.3. Блоки расширения АХП

При необходимости увеличения количества портов DMX/DALI к устройству можно подключать блоки расширения АХП. Каждый блок имеет 7 портов DMX и 1 порт DALI. Всего к устройству можно подключить до трёх блоков. Для подключения одного блока достаточно просто соединить его с устройством по RS-485 и задать уставку (пример для порта RS-485 N°1):

wr axpblock0 rs=1

Для Modbus RTU обязателен параметр *rs* (номер порта RS-485). Скорость baud по умолчанию 19200, адрес *addr* по умолчанию 34, допустимы адреса 1–247. Пример с явным указанием параметров:

wr axpblock0 rs=1,addr=34,baud=19200

Если нужно подключить два (или более) блока АХП к одному порту RS-485, то перед подключением к устройству каждому необходимо задать отдельный адрес. Удобнее всего сделать это через ПК с утилитой *modpoll*. Пример команды, которая меняет адрес блока с 34 (заводской) на 35:

modpoll -1 -0 -p none -a34 -t4 -r527 COM8 35

Затем подключить блоки АХП к устройству на один порт RS-485 и задать уставки (пример для двух блоков с адресами 34 и 35):

wr axpblock0 rs=1,addr=34
wr axpblock1 rs=1,addr=35

Блоки также можно подключать через Ethernet по Modbus TCP или UDP. Пример настройки:

wr axpblock0 ip=192.168.1.23,proto=udp,port=502,addr=34,keep=0

Для Modbus TCP/UDP обязателен IPv4-адрес *ip*. Параметр *proto* принимает значения *udp* (по умолчанию) и *tcp*. Порт *port* по умолчанию 502, адрес *addr* (Unit ID) по умолчанию 34, допустимы адреса 0–255. UDP передаёт один кадр с MBAP-заголовком в одной датаграмме, без RTU CRC, как *modpoll -m udp*.

Параметр *keep* управляет использованием сокета:

• keep=0 (по умолчанию) - освобождать сокет после серии опроса/команд и каждого пакета запросов загрузки.

• keep=1 - удерживать один сокет на блок между циклами.

Параметры *RTU (rs, baud)* и *TCP/UDP (ip, proto, port, keep)* нельзя смешивать в одной уставке.

После добавления блоки АХП появляются как обычные объекты внутри *scope*, на которые можно поставить стандартные команды - установка уровня или номера сценария, либо настроить работу по расписанию как на обычный *scope*. Каждый порт блока появляется в *scope* как отдельный объект, при наличии нескольких блоков - нумерация сквозная. Т.е. два блока по 7 DMX + 1 DALI портов каждый будут отображены в *scope* как порты АХП от 1 до 16.

Блоки АХП могут выставлять фиксированный уровень или выполнять сценарии FSEQ (анимации). На каждый порт может быть выставлен свой уровень или номер сценария независимо от остальных портов. Сценарии выполняются автономно, т.е. устройство только ставит команду, а сценарий блок читает из своей флеш памяти. Поэтому сценарий должен быть предварительно загружен в память блока. Все сценарии на всех блоках и устройстве выполняются синхронно и согласованно, т.о. можно создавать сложные анимации, в которых задействованы несколько устройств с блоками АХП.

При подготовке файла FSEQ для блока АХП действует тот же принцип сквозной нумерации каналов DMX/DALI, что и для устройства (см. раздел Сквозная адресация).

12.4. Ручное управление

Устройство может переходить в режим ручного управления исходя из состояний дискретных входов. Это может использоваться для ручного включения/выключения шкафа управления с помощью пакетного переключателя. Ручное управление имеет высший приоритет и распространяется на все scope, включая входящие в них порты блоков расширения АХП.

Для настройки нужно задать уставку *LightAutoDi*. В ней через запятую перечисляются номера входов и выполняемые функции. Например:

in1=auto,in2=lv255,in3=lv0,in4=sc1,in5=sc2

В примере вход N°1 выполняет переключение ручной/авто режим, вход N°2 задаёт включение на уровень 255, вход N°3 на уровень 0, вход N°4 включает сценарий N°1, вход N°5 включает сценарий N°2. Чтобы сработало переключение в уровень/сценарий - вход "авто" должен быть активен (либо вовсе не прописан в уставке). Если активно сразу несколько входов, то уровень/сценарий выбирается первый по порядку. Всего задать можно до 5 входов. Значение lv/sc может быть в диапазоне 0-255.

Можно инвертировать логику работы любого входа, например:

!in1=auto,!in2=lv255,in3=lv0,!in4=sc1,in5=sc2

В этом случае вход будет считаться активным если он разомкнут.

Вход "авто" также может выполнять и переключение при активации:

in1=auto,in1=lv255,in2=lv0

Также для совместимости со старыми версиями ПО поддерживается старый формат задания LightAutoDi: это список из номеров одного или двух входов устройства через запятую для переключения в ручной режим. Первый вход управляет режимом ручной (замкнут) / авто (разомкнут), второй - уровнем в ручном режиме - 0 (замкнут) / 255 (разомкнут). Если второй не указан - будет 255. Если перед номером входа поставить знак - (минус), то логика его работы инвертируется.

13. Самодиагностика

Устройство имеет функцию самодиагностики. Для её включения нужно задать в уставке *SelfDiagMask* сумму чисел требуемых диагностик:

Таблица 20. Описание чисел диагностики

Число	Название	Порог успеха	Порог ошибки	Описание диагностики
1	FW	1	1	выполнена самодиагностика прошивки, а также сверка контрольной суммы прошивки
2	TIME	1	1	время синхронизировано
4	POWER	1	1000	питающее напряжение в норме и ионисторы заряжены
8	GSM	5	30	прочитана SIM и зарегистрирован в сети GSM
16	ETH	5	30	выполнено подключение по Ethernet
32	EXTBLOCK	10	10	опрошен хотя бы один блок расширения по RS-485
64	METER	180	180	опрошены все сконфигурированные счётчики
128	GNSS	180	180	получено время и (или) координаты от GNSS-приёмника
256	PROTO_IP	1	180	наличие соединения с хотя бы одним *ProtocolHost*

Каждая включенная диагностика запускается 1 раз в секунду. Если несколько раз подряд диагностика проходит успешно (или неуспешно), то она меняет статус на "Успех" (или "Ошибка"). Количество необходимых проходов указано в таблице выше в столбцах "Порог". Сразу после запуска устройства и до достижения порога состояние диагностики устанавливается как "Неизвестно".

Если хотя бы одна самодиагностика имеет статус "Ошибка", то светодиод статуса меняет цвет с зелёного на красный.

Если задана уставка *SelfDiagDo* (номер дискретного выхода для самодиагностики), то указанный выход будет включаться если все включенные диагностики имеют статус "Успех". В противном случае выход будет отключаться.

Внимание! *Указанный выход не должен использоваться для других функций устройства.*

Запросить состояние диагностик можно командой *SELFDIAG*.

14. USB-конфигуратор

Устройство имеет возможность задания настроек через интерфейс USB. Для настройки необходим ПК с ОС Windows 10 либо Linux, а так же специальное приложение-конфигуратор. После его установки необходимо подключиться кабелем Mini USB к устройству и подать питание на устройство.

Далее, при необходимости, нужно установить драйвер устройства. В современный ОС установка драйвера не требуется, в более старых версиях ОС необходимо установить Artery VirtualCom Driver (ссылка: https://www.arterychip.com/en/product/AT32F403A.jsp). В ОС Linux установка драйвера не требуется.

После запуска приложение-конфигуратор автоматически определит порт, к которому подключено устройство. Если автоматический поиск не удался либо если к компьютеру подключено более одного устройства, будет выведен диалог ручного выбора порта.

После этого запустится браузер с веб-приложением для настройки устройства. Для дальнейшей настройки руководствуйтесь разделом "Веб-интерфейс".

После окончания работы закройте окно приложения-конфигуратора и отключите USB-кабель от устройства.

15. Веб-интерфейс

Устройство предоставляет сервисный веб-интерфейс через Ethernet по протоколу HTTP на порту 80. Встроенный HTTP-сервер поддерживает не более 1 одновременного коннекта.
Веб-интерфейс защищён логином и паролем. По умолчанию логин *vindicator*, пароль *123*, но их можно изменить с помощью уставки *WebAuth*.

Веб-интерфейс позволяет:

- просматривать текущее состояние устройства (включая серийный номер, версию ПО, IP-адрес и время);
- просматривать состояние входов;
- управлять состоянием выходов;
- просматривать данные подключенных счётчиков;
- просматривать, изменять, экспортировать и импортировать из файла уставки;
- управлять освещением и расписанием;
- принудительно запустить процесс синхронизации времени (согласно уставке *TimeSync*) с помощью кнопки "Синхронизировать". При нажатии должно отобразиться сообщение "OK TIMESYNC", при этом процесс синхронизации будет выполняться в фоне. Чтобы узнать о завершении необходимо нажать кнопку "Обновить" и убедиться в обновлении поля "Время последней синхронизации часов".
- управлять текущим освещением в режиме реального времени;
- настраивать расписание работы;
- загружать новые сценарии анимаций архитектурной подсветки;
- запускать тест каналов DMX;
- управлять блоками расширения АХП.

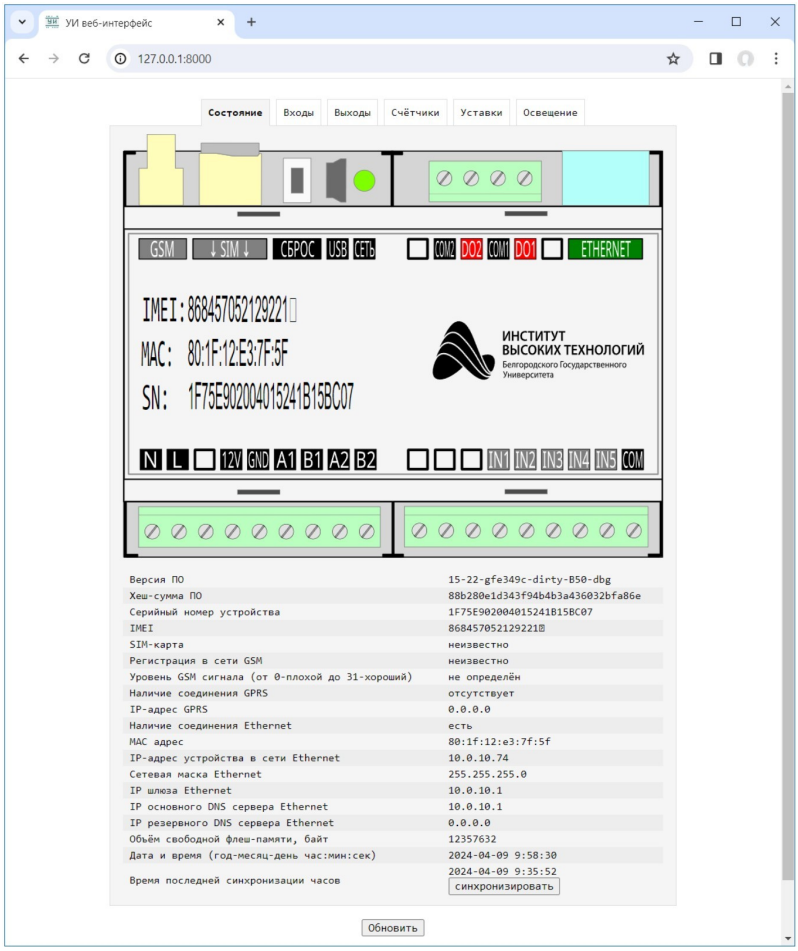


Рисунок 6. Веб-интерфейс. Вкладка "Состояние"

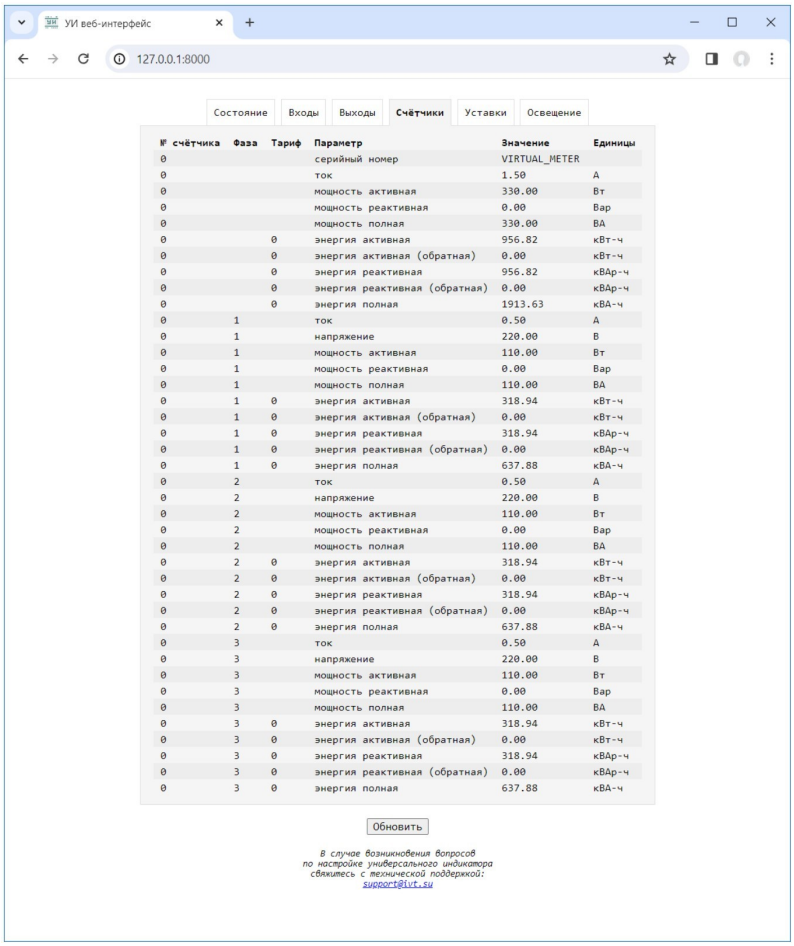


Рисунок 7. Веб-интерфейс. Вкладка "Счётчики"

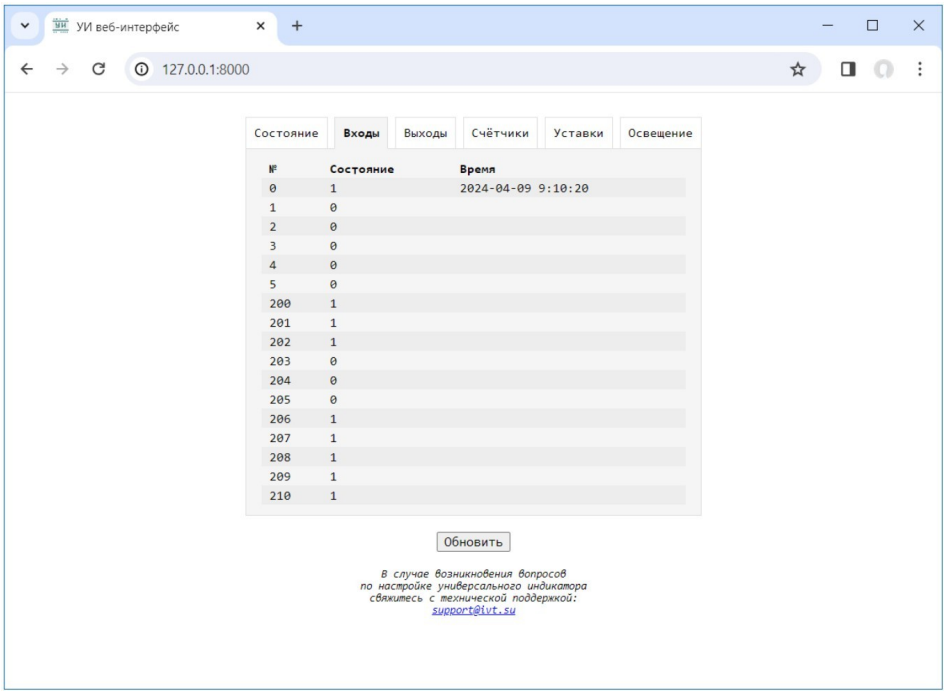


Рисунок 8. Веб-интерфейс. Вкладка "Входы"

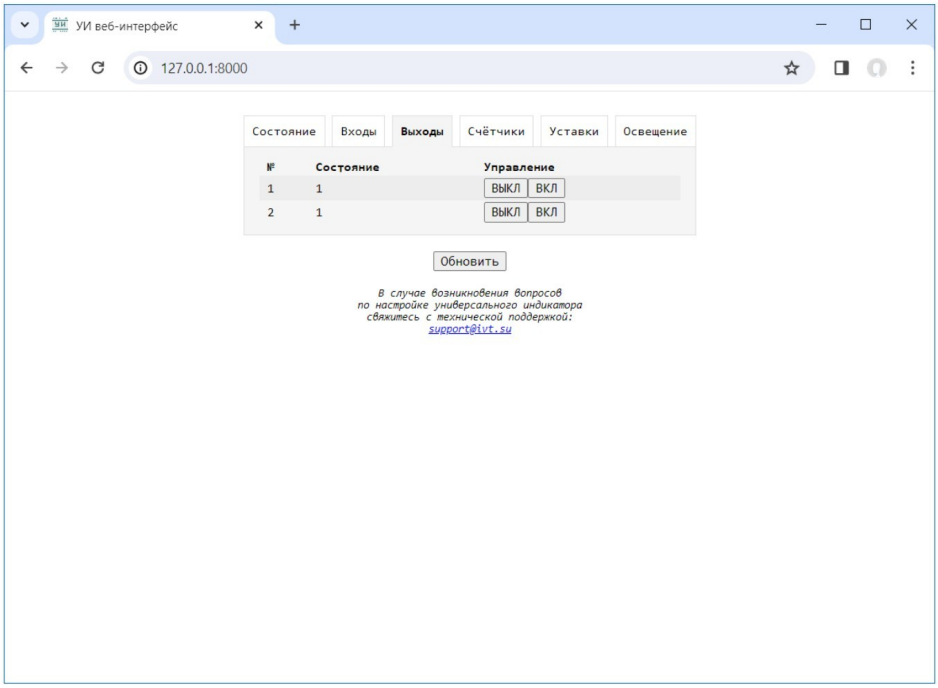


Рисунок 9. Веб-интерфейс. Вкладка "Выходы"

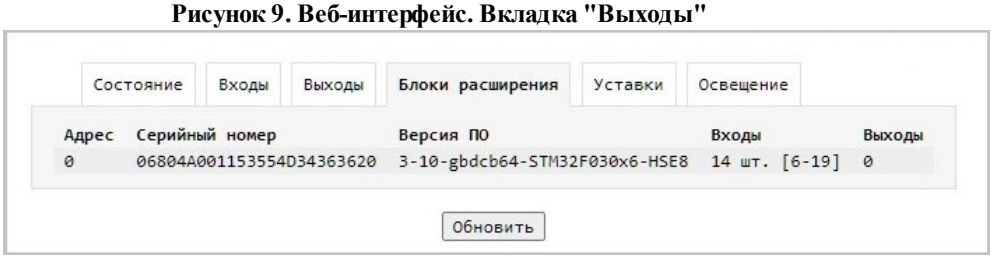


Рисунок 10. Веб-интерфейс. Вкладка "Блоки расширения"

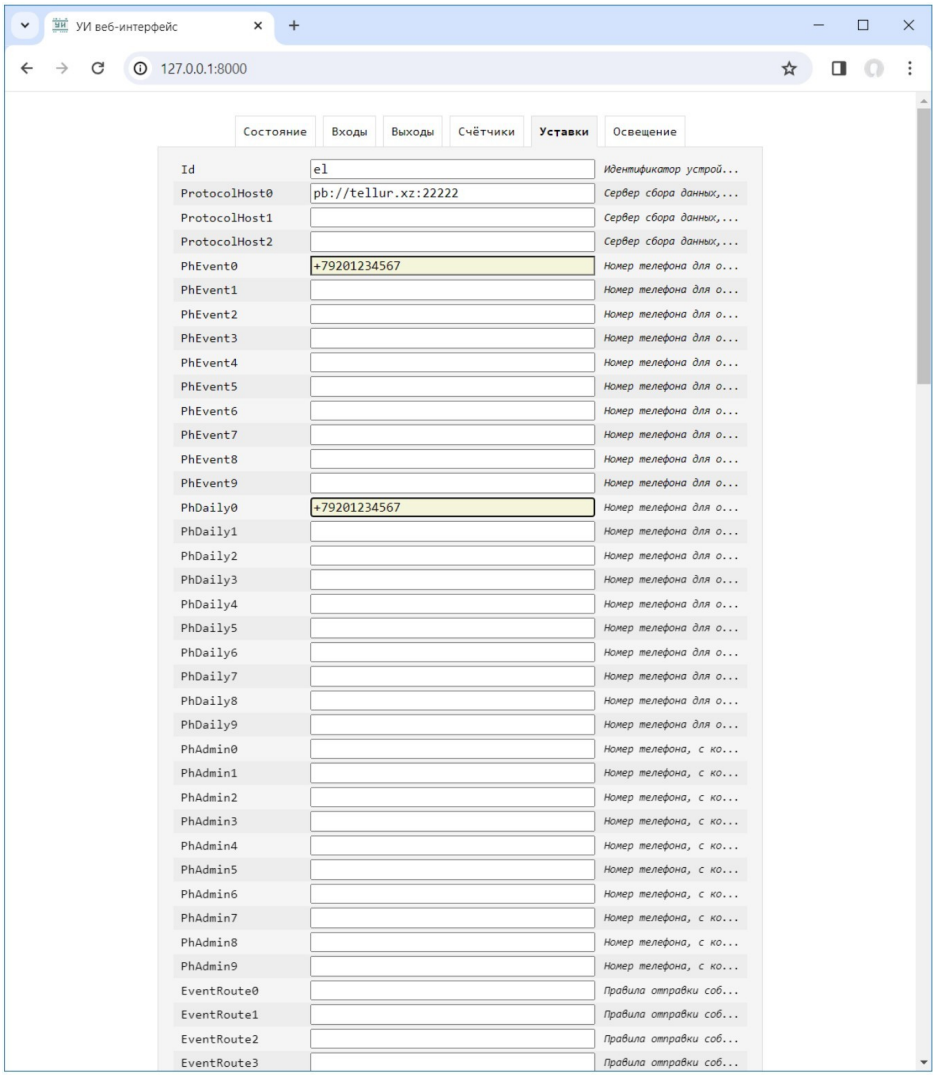


Рисунок 11. Веб-интерфейс. Вкладка "Уставки"

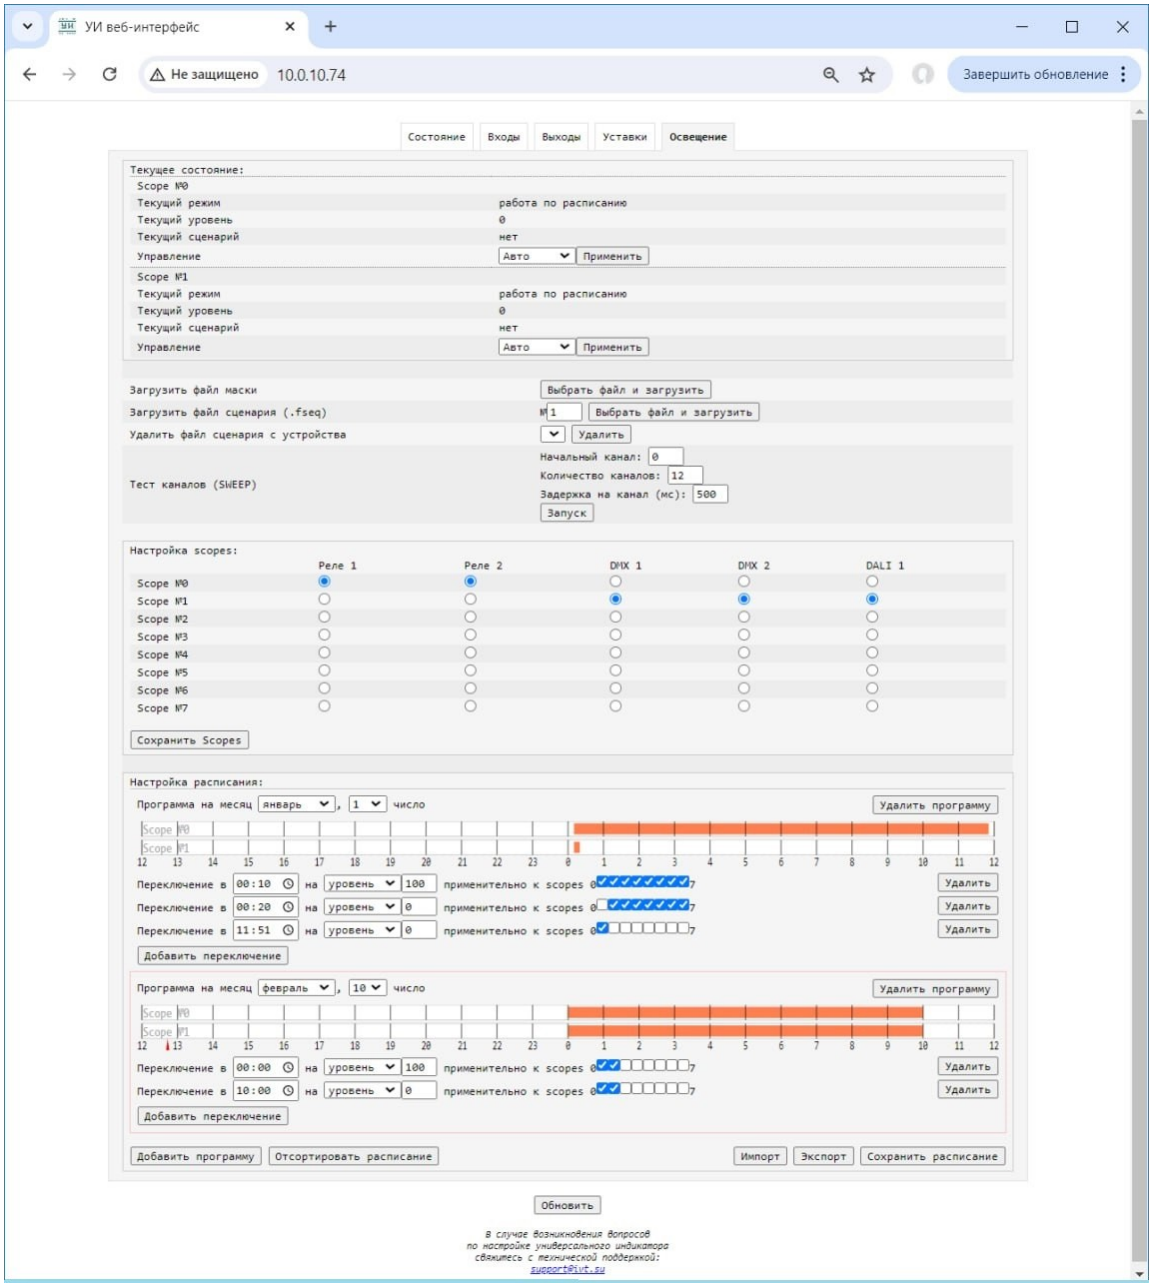


Рисунок 12. Веб-интерфейс. Вкладка "Освещение"

Во вкладке «Освещение» веб-интерфейса (рис. 11) есть следующие разделы:

1. **Текущее состояние** - раздел отображает информацию о режиме работы всех scopes в настоящий момент.

   Примечание: Scope - группа выходов/реле. Пользователь может прикреплять произвольное количество выходов/реле к определенному scope. При задании режима работы scopes в разделе *Текущее состояние*, *Управление* или при настройке *Расписания* режим работы, указанный для соответствующего scope, будет применяться к привязанным к нему выходам/реле.

   В разделе **Текущее состояние** описаны следующие параметры:

1) ***Scope N°…*** - нижеперечисленные строки отображают параметры работы, относящиеся к данному scope.
2) ***Текущий режим*** – отображение текущего режима работы данного scope:
   - неактивен / не инициализирован,

- работа по расписанию,
- режим теста каналов,
- ручной режим,
- работа по команде.

3) ***Текущий уровень*** – отображение текущего уровня освещения подключенных светильников.
4) ***Текущий сценарий*** – отображение текущего сценария, работающего на данном scope.
5) ***Управление*** - выпадающее меню позволяет выбрать режим работы scope из нескольких вариантов:
   - Вручную настроить уровень освещения (с 0% до 100%, с шагом в 10%),
   - Авто - работа по расписанию,
   - Работа по установленному сценарию.

   После выбора нужного режима работы необходимо нажать кнопку ***Применить*** для сохранения изменений.

2. **Загрузить файл маски** - позволяет загрузить на устройство файл маски (см. раздел «Файл-маска»).
3. **Загрузить файл сценария (.fseq)** - позволяет загрузить на устройство файл сценария. В поле ввода необходимо указать номер, под которым в устройстве будет сохранен загружаемый сценарий (см. раздел «Анимация»).
4. **Удалить файл сценария с устройства** - в выпадающем меню выбрать номер файла сценария, который необходимо удалить. Для удаления необходимо нажать кнопку **Удалить.**
5. **Тест каналов (SWEEP)** - позволяет ввести параметры проведения теста каналов (см. раздел «Управление архитектурной подсветкой»):
   - Начальный канал,
   - Количество каналов,
   - Задержка на канал (мс),
   - Кнопка **Запуск** для запуска процесса тестирования каналов.
6. **Настройка scopes** - позволяет указать соответствия выходов/реле устройства определенным scopes. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Сохранить Scopes**.
7. **Настройка расписания** - раздел позволяет создавать, редактировать и удалять расписание программ освещения на устройстве.

   Для создания нового расписания необходимо выполнить следующие действия:
   1) нажать кнопку **Добавить программу**;
   2) ввести месяц и день, с которого будет работать программа;

   Примечание: настраиваемая программа будет действовать до начала следующей программы или до конца календарного года, если другой программы у расписания нет.
   3) нажать кнопку **Добавить переключение**;
   4) в появившемся блоке настройки расписания необходимо указать:
      - время переключения в формате ЧЧ:ММ,
      - уровень освещения (0-100) или сценарий,
      - *scopes,* к которым применяется новое переключение.

   Примечание: при создании программы, которая включает период горения, проходящий через 12:00 (полдень), требуется добавить дополнительное переключение в 12:00 (полдень).
   5) для удобства пользования расписанием предусмотрена сортировка программ внутри

расписания по дате, используя кнопку **Отсортировать расписание**;

6) кнопка **Импорт** - позволяет загрузить на устройство файл готового расписания в формате .txt;
7) кнопка **Экспорт** - позволяет загрузить текущее расписание на устройство пользователя в формате .txt;
8) для завершения создания нового расписания необходимо нажать кнопку **Сохранить расписание**.

16. Первоначальная настройка

16.1. Настройка SMS

Для осуществления настройки SMS для устройства необходимо выполнить следующие действия:
1. Удостовериться, что SIM-карта не заблокирована, на ней подключена услуга SMS.
2. Удостовериться, что устройство подключено к GSM-сети (индикация моргает 1 раз в 3 секунды или моргает 3 раза в 1 секунду).
3. С помощью SMS прописать на устройство номера, на которые должны приходить SMS при изменении состояния входов.
Например, чтобы события приходили на номера *+79201111111* и *+79202222222*, нужно отправить следующую SMS:

wr+ phevent +79201111111
wr+ phevent +79202222222

4. Дождаться ответа *OK wr phevent* на каждую из команд.

16.2. Настройка работы по TCP/IP

16.2.1. Настройка GPRS

Для осуществления настройки устройства для передачи данных по GPRS необходимо выполнить следующие действия:
1. Удостовериться, что SIM-карта не заблокирована, на ней подключена услуга SMS и GPRS.
2. Удостовериться, что устройство подключено к GSM-сети и открыло GPRS-сессию (индикация моргает 3 раза в 1 секунду).
3. При необходимости, с помощью SMS прописать APN, логин и пароль. Пример SMS:

wr apnhost private.apn.host.ru
wr apnuser myusername
wr apnpass secretpassword

4. Дождаться ответов *OK wr apnhost, OK wr apnuser, OK wr apnpass* и перезагрузить устройство командой *REBOOT*.

Внимание! *По умолчанию на устройстве прописана APN internet без логина и пароля.*

16.2.2. Настройка Ethernet

Для осуществления настройки Ethernet для устройства необходимо выполнить следующие действия:
1. Подключить Ethernet-кабель, убедиться в наличии индикации на порту Ethernet устройства.
2. По умолчанию устройство автоматически получает адрес по DHCP. Узнать этот адрес можно на сервере DHCP по MAC-адресу устройства (MAC напечатан на этикетке).
3. Если DHCP в сети отсутствует, необходимо вручную настроить адрес. Для этого нужно выполнить последующие шаги:
   a. Удостовериться, что SIM-карта не заблокирована, на ней подключена услуга SMS.
   b. Удостовериться, что устройство подключено к GSM-сети (индикация моргает 1 раз в 3 секунды или моргает 3 раза в 1 секунду).
   c. С помощью SMS прописать на устройство параметры сети Ethernet. Пример SMS:

wr ethip 192.168.0.11
wr ethgw 192.168.0.1
wr ethnet 255.255.255.0
wr ethdns1 192.168.0.1
wr ethdhcp 0

d. Дождаться ответа *OK wr ethip* и перезагрузить устройство командой *REBOOT*.

16.2.3. Настройка подключения к УПК "Сириус"

Для осуществления настройки подключения устройства к УПК "Сириус" необходимо выполнить следующие действия:
1. Завести и настроить устройство в системе УПК "Сириус".
2. Задать уставке *ProtocolHost* значение адреса площадки Sirius. Пример команды, отправляемой на устройство по SMS:

wr+ ProtocolHost pb://192.168.0.100:8888

3. Дождаться ответа *OK wr ProtocolHost*. Спустя 1-2 минуты в панели контроля УПК "Сириус" должно отобразиться состояние устройства.

16.2.4. Настройка подключения по МЭК-104

Для осуществления настройки подключения по МЭК-104 устройства необходимо выполнить следующие действия:
1. Задать уставке *ProtocolHost* значение "iec104://0.0.0.0:2404". Пример команды, отправляемой на устройство по SMS:

wr+ ProtocolHost iec104://0.0.0.0:2404

2. Дождаться ответа *OK wr ProtocolHost*.
3. Узнать IP-адрес устройства с помощью SMS с командой *ETHINFO* (параметр *ETHIP*) или *GSMINFO* (параметр *GPRSIP*).
4. Подключиться через SCADA или через тестовую программу по этому IP-адресу и убедиться в корректности работы.

Внимание! *Для работы МЭК-104 через GSM/GPRS на SIM-карте должна быть подключена услуга белого IP-адреса или подобная.*

16.2.5. Настройка работы со счетчиком

В режиме прозрачного канала

Для осуществления настройки работы устройства со счетчиком в режиме прозрачного канала необходимо выполнить следующие действия:
1. Подключить счётчик к порту RS-485 N° 1 устройства.
2. Настроить уставку 485config. Нужные параметры можно узнать в документации на счётчик. Пример SMS для настройки на скорости 9600, 8 бит данных, без чётности, 1 стоп-бит:

wr 485config 9600,8,N,1

3. Дождаться ответа *OK wr 485config*.
4. Узнать IP-адрес устройства с помощью SMS с командой *ETHINFO* (параметр *ETHIP*) или *GSMINFO* (параметр *GPRSIP*).

5. Проверить наличие связи, подключившись через программу telnet на IP-адрес устройства на порт TCP 4000.

Внимание! *Для работы прозрачного канала через GSM/GPRS на SIM-карте должна быть подключена услуга белого IP-адреса или подобная.*
Внимание! *GSM/GPRS имеет непредсказуемые задержки при передаче данных, что может приводить к проблемам при работе прозрачного канала.*

В режиме опроса

Для осуществления настройки работы устройства со счетчиком в режиме опроса необходимо выполнить следующие действия:
1. Подключить счётчик к порту RS-485 устройства (можно использовать любой порт).
2. Настроить уставку *Meter*. Пример SMS:

wr meter0 type=me238,addr=1,rs=1

3. Дождаться ответа *OK wr meter*.
4. Отправить SMS с командой METER и убедиться в корректности данных в ответе.

17. Типовые проблемы

Таблица 21. Типовые проблемы

Проблема	Возможные причины
Устройство не подключается к GSM-сети	• SIM-карта плохо вставлена. • SIM-карта заблокирована. • На SIM-карте установлен PIN-код. • Не подключена антенна. • Плохой уровень связи - переместить антенну или использовать антенну с бóльшим коэффициентом усиления.
Устройство не отвечает на команды по SMS	• Нет средств на балансе SIM-карты устройства. • Устройство не подключено к GSM сети. • Оператор заблокировал отправку SMS с SIM-карты (борьба со спамом и т.п.). • На устройстве настроена уставка *PhAdmin*, и номер, с которого отправляется команда SMS, в этой уставке не прописан. • Команда набрана неверно / опечатка.
Устройство не присылает SMS при изменении состояния входов	• Нет средств на балансе SIM-карты устройства. • Оператор заблокировал отправку SMS с SIM-карты (борьба со спамом и т.п.). • Устройство не подключено к GSM-сети. • На устройстве включена уставка *GprsPriority*. • На устройстве некорректно настроена уставка *EventRoute*. • Устройство за короткое время отправило много SMS с событиями, и был превышен лимит, настроенный уставками *SmsLimitTime* и *SmsLimitCnt*. • Состояние входов меняется слишком быстро и срабатывает защита от дребезга (уставка *Indelay*).
Устройство возвращает ошибку в ответ на команду *wr ... / wr+ ...*	• Некорректный формат значения. • Слишком много элементов в списке. • Слишком длинное значение.
Некорректное время на устройстве или нет времени	• Некорректно настроен NTP-сервер (уставка *NtpServer*). • Устройство не может подключиться к GPRS/Ethernet. • Устройство не может подключиться к NTP-серверу (плохая связь GSM, нерабочий шлюз/ DNS в Ethernet, нерабочий NTP-сервер). • Уставка *TimeSync* некорректно настроена. • Неправильно указан часовой пояс (уставка *TimeZone*).
Устройство не подключается к GPRS	• Нет средств на балансе SIM-карты устройства. • На SIM-карте не подключена услуга GPRS. • Неправильно настроена APN на устройстве (уставки *ApnHost*, *ApnUser*, *ApnPass*).
Устройство не подключается к Ethernet	• Неправильно обжат кабель (для подключения к коммутатору нужен прямой кабель, для подключения к компьютеру - перекрёстный). • DHCP-сервер сети не работает либо не выдаёт адрес устройству. • Неправильно настроены защитные механизмы в сети (брандмауэр, MAC ACL и т.п.). • Неправильно настроены уставки *EthIp*, *EthGw*, *EthNet*, *EthDns*, *EthDhcp* на устройстве.
Не обновляются данные в УПК "Сириус"	• Устройство не подключено к GPRS/Ethernet. • На роутере/сервере УПК "Сириус" некорректно настроен брандмауэр. • Неправильно настроена уставка *ProtocolHost* - указан неверный IP или TCP-порт сервера УПК "Сириус". • Неправильно настроен серийный номер устройства в УПК "Сириус".
SCADA не подключается к устройству по МЭК-104	• Устройство не подключено к GPRS/Ethernet. • На SIM-карте не активирована услуга белого IP. • В SCADA настроен неверный IP или TCP-порт устройства. • Неправильно настроена уставка *ProtocolHost*.

17.1. Обновление прошивки блока управления АХП (UH-950)

При необходимости прошивку блока управления (UH-950) можно обновить до последней актуальной версии. Порядок действий для обновления прошивки зависит от условий, в которых работает устройство.

Вариант 1. Блок управления АХП (UH-950) подключен к сети Интернет.

Необходимо обратиться в техподдержку[1] и передать им номер телефона устройства. Техподдержка удаленно обновит прошивку.

Вариант 2. Блок управления АХП (UH-950) находится в закрытой технологической подсети.

Необходимо выполнить следующее:

1. Развернуть любой FTP-сервер. Например, для Linux - Pure-FTPd, для Windows - FileZilla Server.
2. Обратиться в техподдержку[1] с запросом обновления в закрытой технологической подсети. При этом нужно передать техподдержке ответы на команды *RD* и *RD VER*.
3. Техподдержка предоставит файл прошивки, который необходимо загрузить на FTP-сервер.
4. Запустить команду для обновления *FW URL*, где URL имеет структуру:



1 – схема (протокол),
2 – логин,
3 – пароль,
4 – хост,
5 – порт,
6 – путь.

Примечание: если на блоке управления АХП (UH-950) прописан список номеров уставкой *PhAdmin*, то устройство будет принимать SMS-сообщения только с номеров, указанных в списке.

5. Дождаться ответ, формат которого будет:

OK FW в случае, если команда поставлена в очередь,
или *ERR FW*, если нет.

6. После обновления устройство присылает информацию *FWINFO* и *OK FW DONE* или *ERR FW DONE* на номер, с которого была поставлена команда.

Примечание: в случае вопросов по обновлению рекомендуется обращаться в техподдержку[1].

[1] Контакты техподдержки:

support@ivt.su
+ 7 (4722) 58-29-80
8-800-511-29-11

17.2. Настройка логов устройства

Для анализа событий о состоянии входов с устройства нужно снять логи за 2-3 часа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Произвести монтаж устройства (см. раздел Монтаж блока управления).
2. Аккуратно поддеть крышку устройства отверткой в указанном месте.

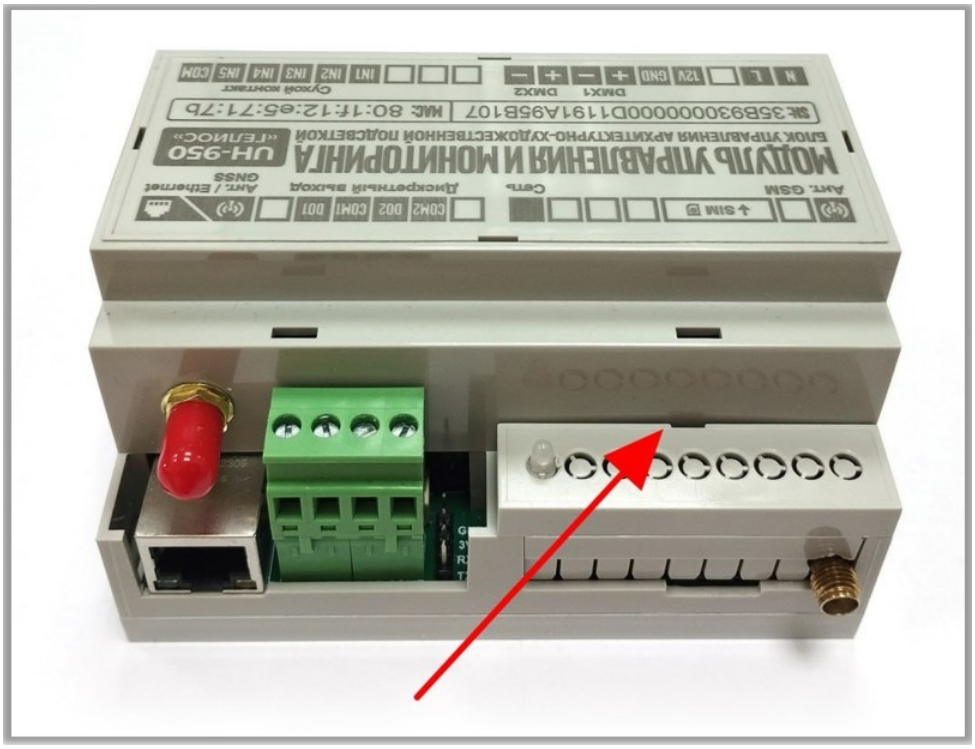


Рисунок 13. Расположение паза для снятия крышки

3. Снять крышку.



Рисунок 14. Снятие крышки устройства

4. Подключить устройство к ПК кабелем, используя разъём mini USB (mini-B).

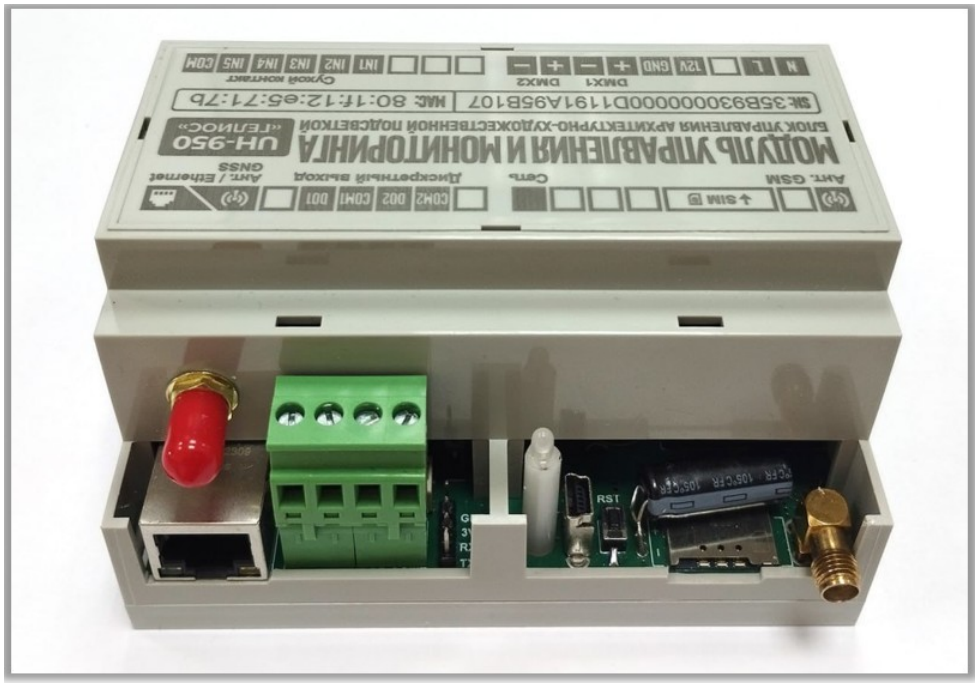


Рисунок 15. Вид устройства без крышки

5. На ПК открыть предварительно скачанную программу ***Tera Term:*** https://teratermproject.github.io/index-en.html
6. При первом запуске программы автоматически откроется окно *New connection.*

Если программа ***Tera Term*** уже открыта, то необходимо открыть меню ***File*** и выбрать пункт меню ***New connection***.

7. В открывшемся окне *New connection* выбрать ***Serial***.
8. В выпадающем меню выбрать *COM порт* нашего блока управления и нажать кнопку ***OK.***
9. Открыть меню ***File*** и выбрать пункт меню ***Log.***
10. В открывшемся окне (рис. ниже):
    - выбрать место на ПК для сохранения файла с логами,
    - ввести название файла в поле ***File name***,
    - выбрать ***Local Time***,
    - установить флажки возле следующих опций:
        - *Hide dialog,*
        - *Timestamp,*
        - *Append,*
        - *Plain text.*

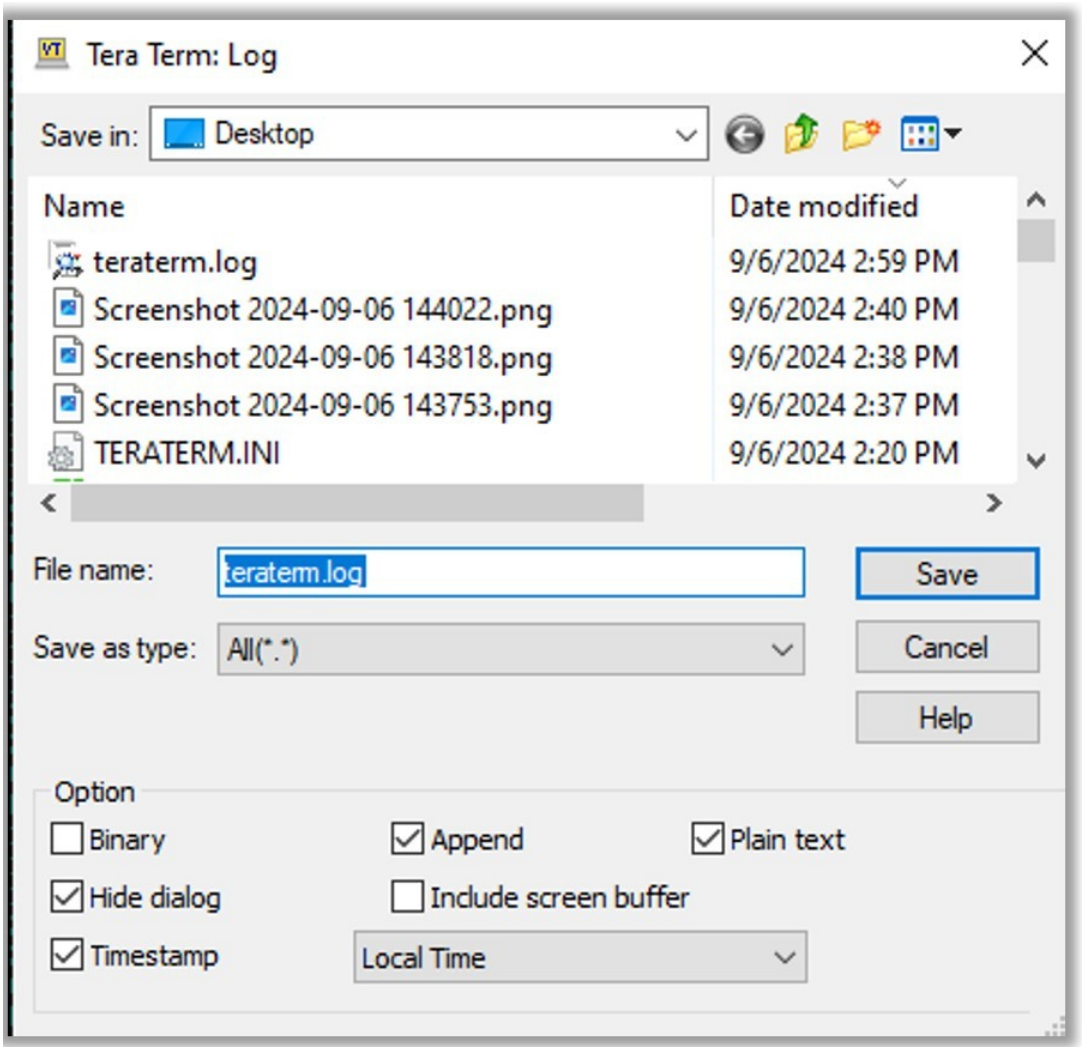


Рисунок 16. Настройка логов

10. Нажать в окне кнопку ***Save***.

308009, Россия, Белгородская область,
г. Белгород, пр-кт Славы, д. 28, офис 623
тел./факс: +7 (4722) 58-00-80
http://www.ivt.su
© ООО «ИВТБелГУ»

БЕЛГОРОД, 2026